




En Corticolors de una forma ràpida y sencilla podrà comprar Cortinas de Lamas Verticales. Fabricadas a medida y completamente terminadas, listas para ser instaladas.

Con estos breves pasos vamos a intentar guiarle en su medicìon y si tiene alguna duda siempre puede contactar con nuestro departamento.

Estos consejos que le ofrecemos son los mas habituales, pero cada persona puede determinar como cubrir sus ventanas y en ningùn caso son obligatorios a la hora de realizar una medicìon.

ANCHO CORTINA

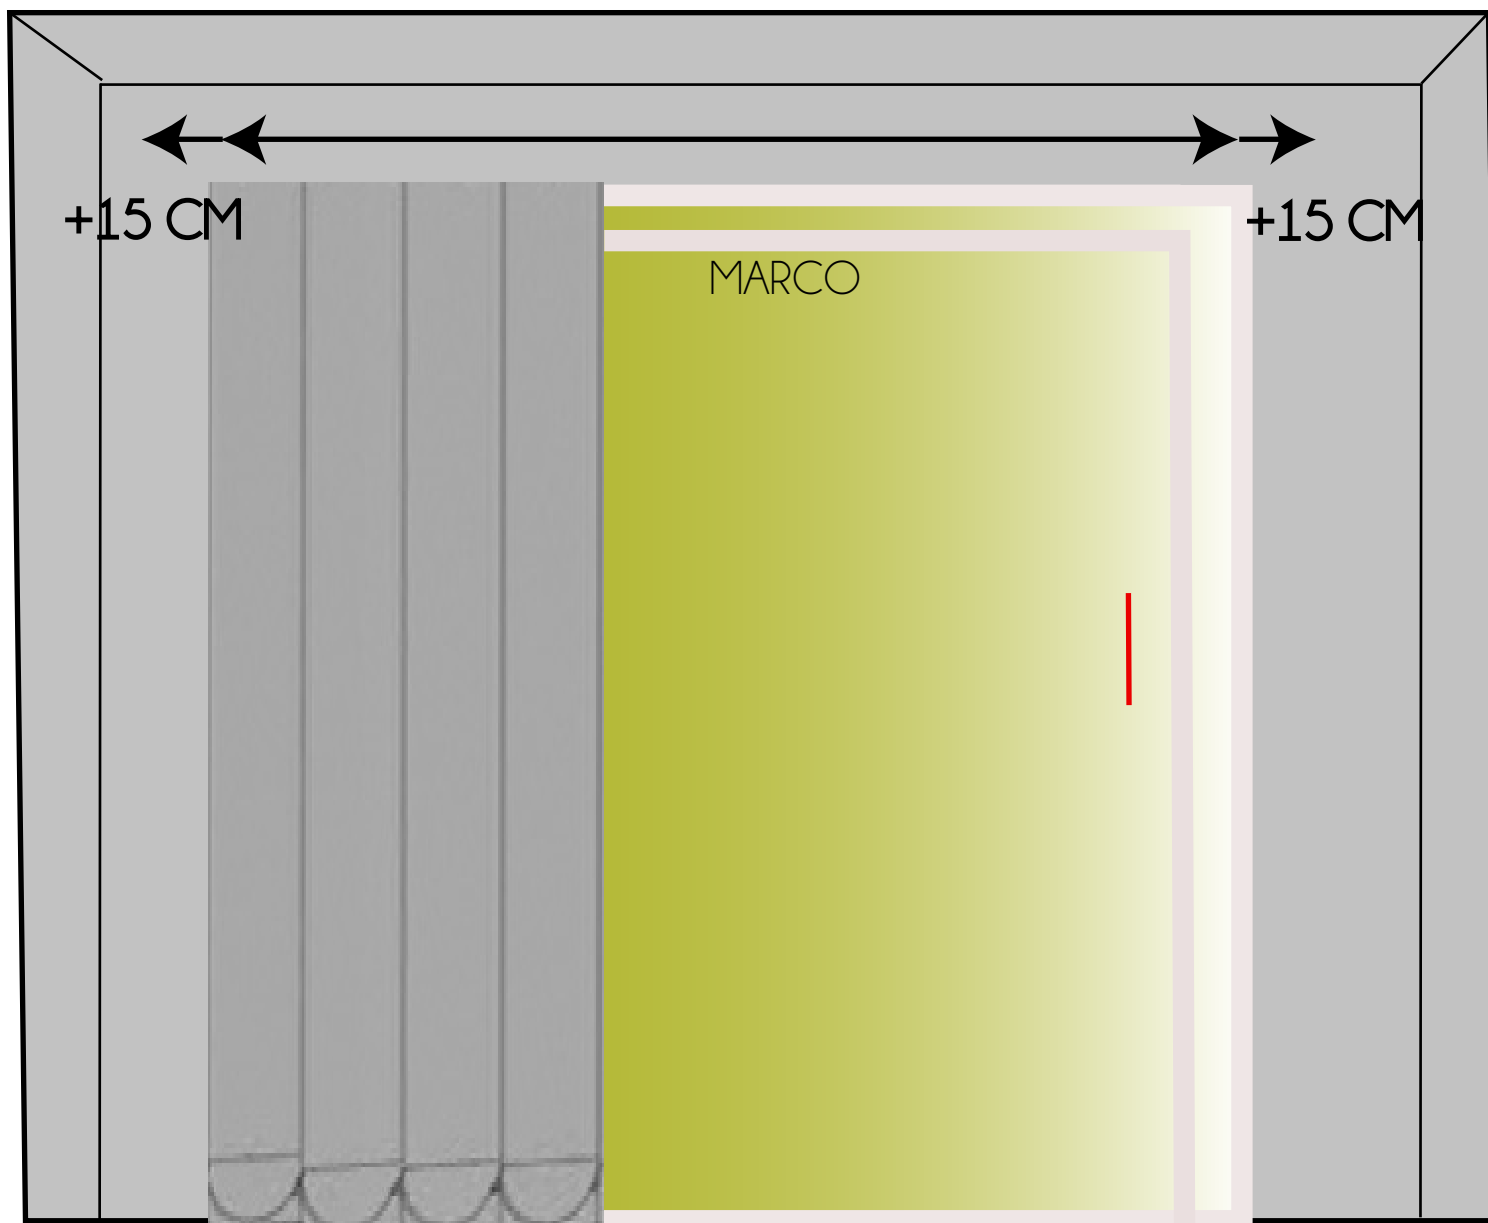


Para obtener el ancho de nuestra cortina de lamas mediremos el ancho de del marco de nuestra ventana ò puerta y añadiremos aprox. 15 cm.

Para medir el alto de nuestras Lamas Verticales ,debemos tener en cuenta:

- A) Si nuestro Riel va al techo
- B) Si nuestro Riel va a la pared


RIEL A TECHO

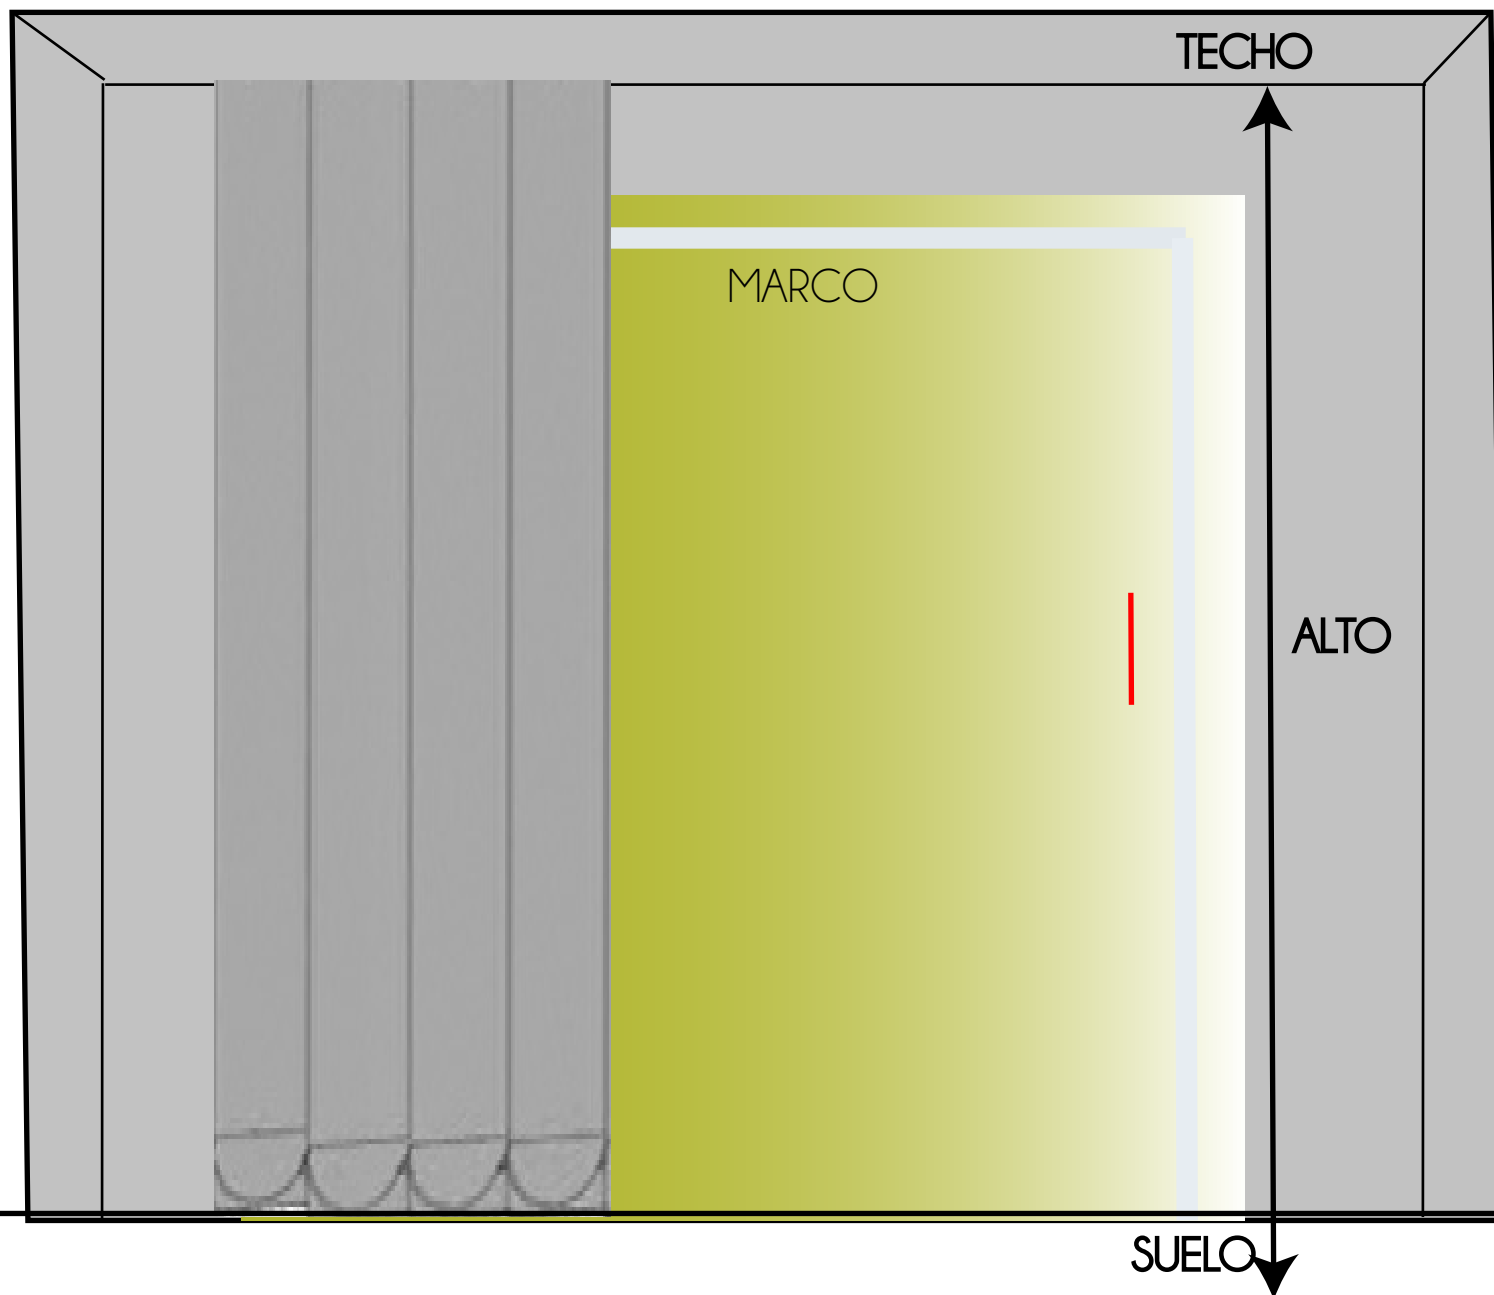

RIEL AL TECHO (A)


Mediremos desde el techo hasta el suelo y descontaremos
2 cm al total

RIEL A LA PARED (B) INSTALACIÓN CON ESCUADRAS

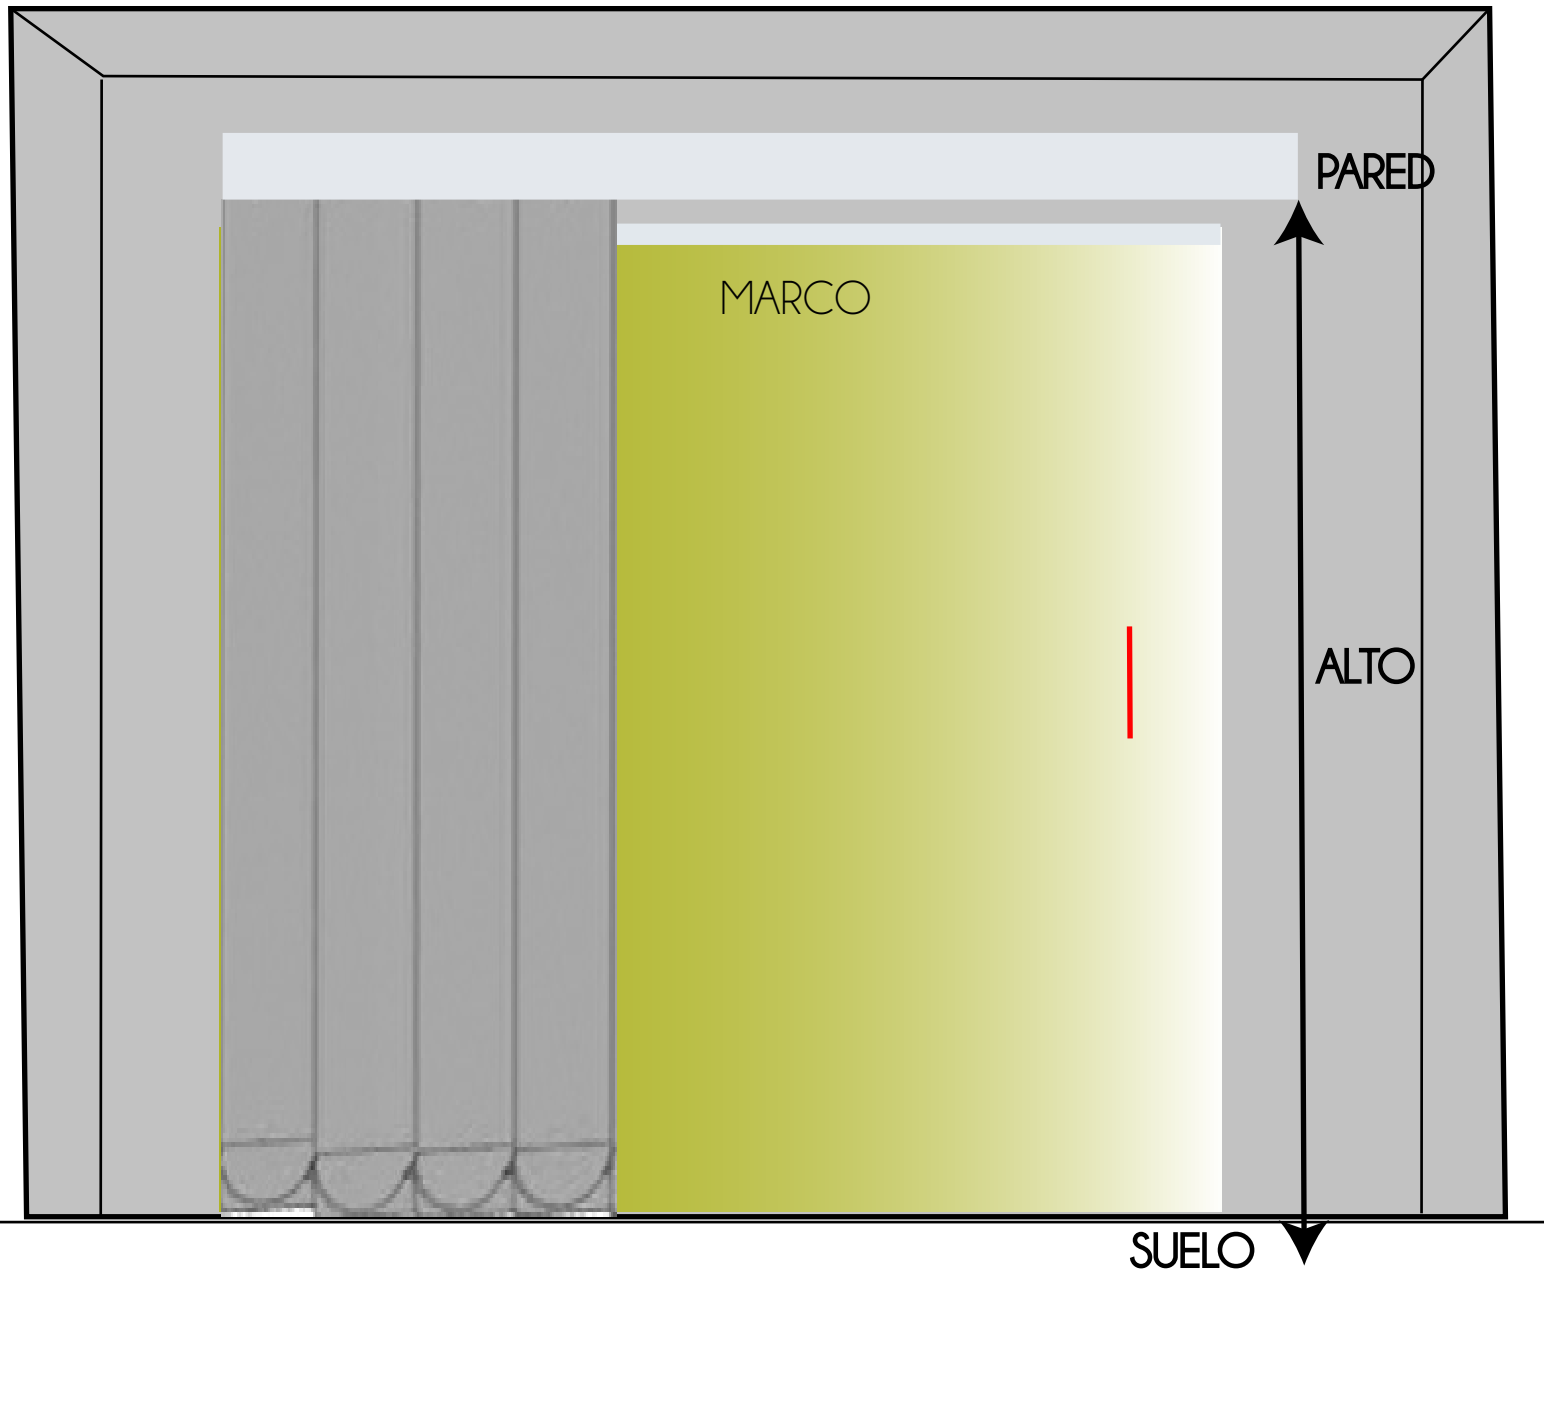

Mediremos desde el punto de la pared donde queremos colocar nuestro riel (se aconseja a 15 cm desde el marco hacia arriba) hasta el suelo sin descontar nada.

INSTALADA EN UN HUECO

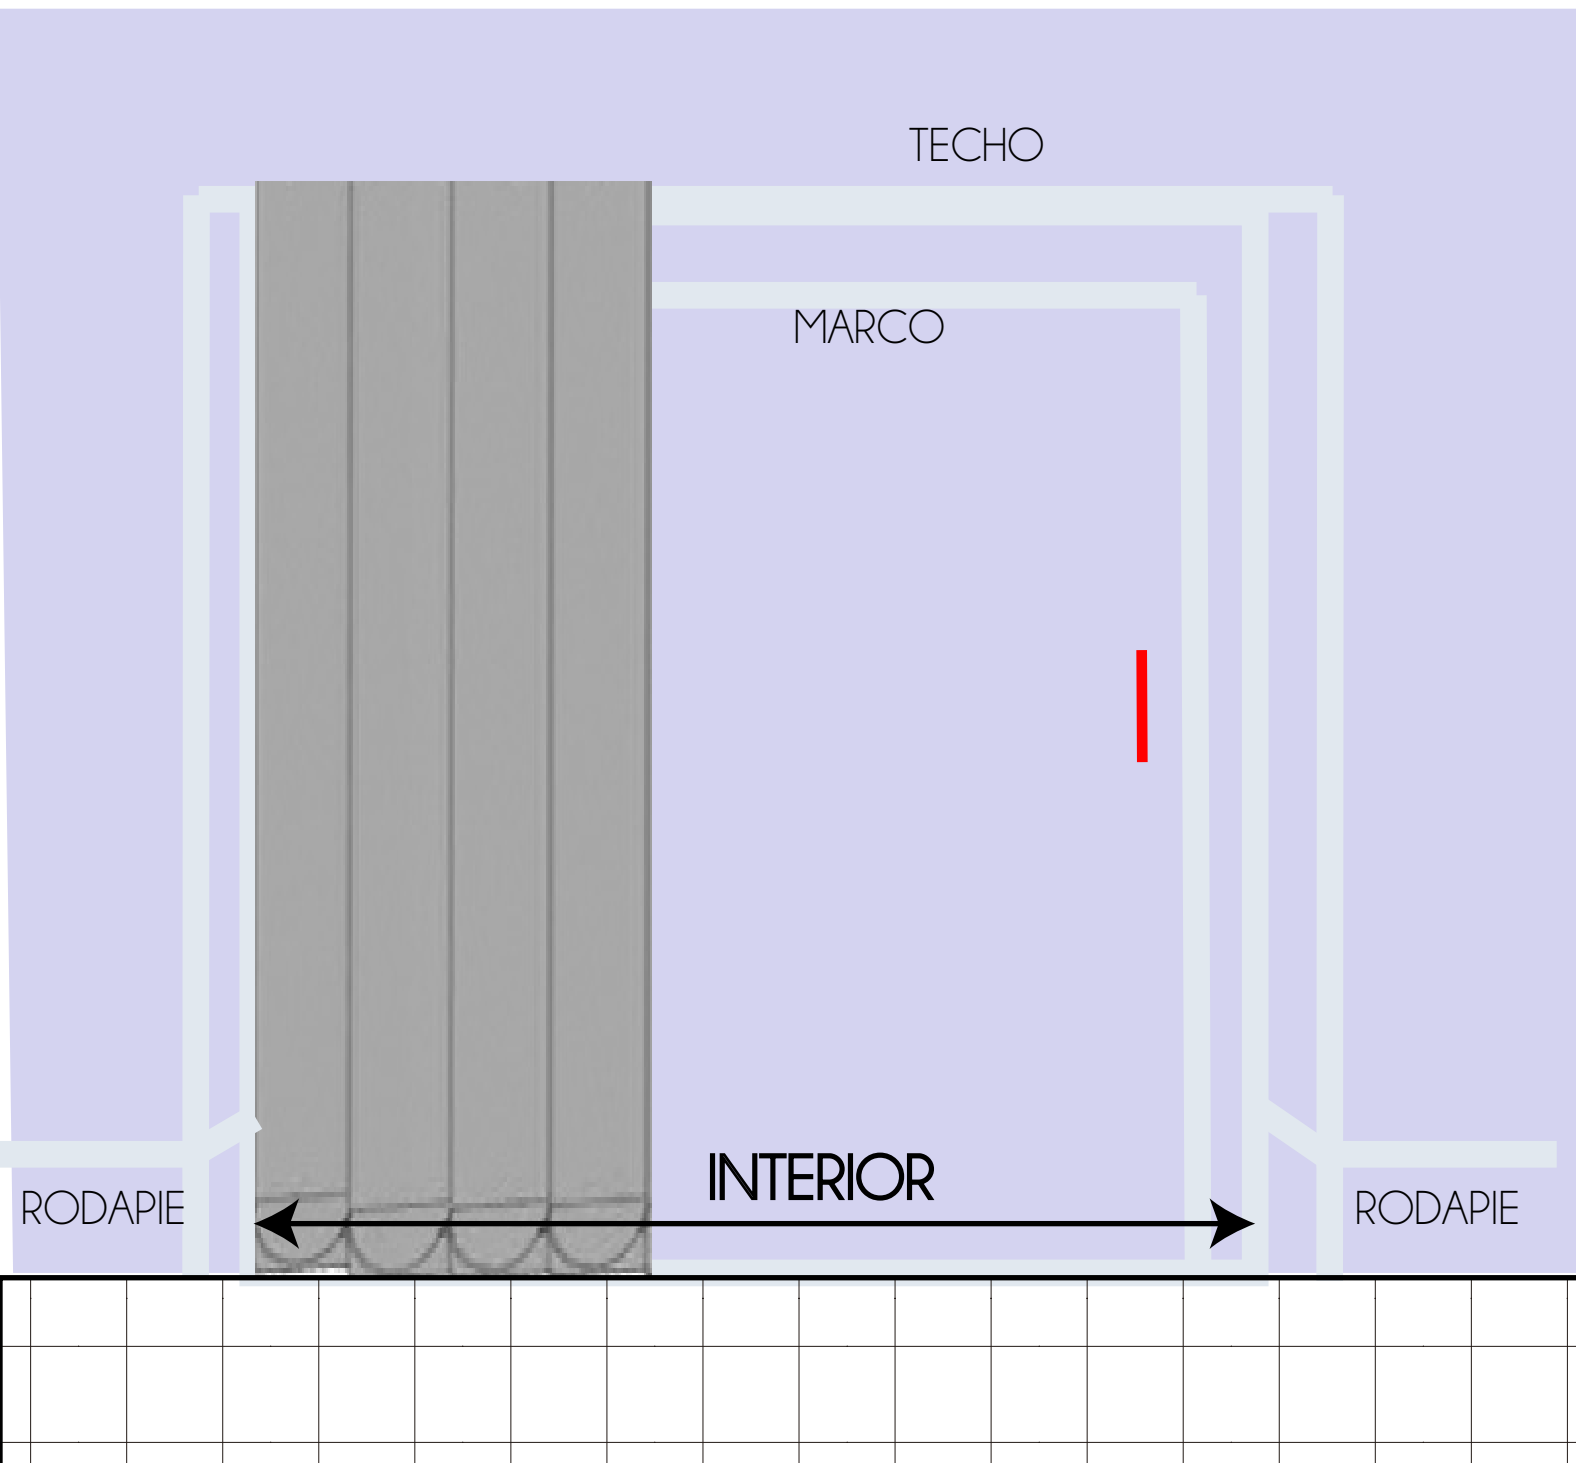

Para obtener el ancho de nuestra cortina vertical cuando se tenga que instalar en un hueco, mediremos de rodapié a rodapié la medida interior, esta medida será lo que tendrá que medir el ancho de la cortina de lamas vertical.