

Corticolors

Guía Medición Estores Noche-Día

Contacto

963 286 568

info@corticolors.com



En Corticolors de una forma ràpida y sencilla podrà comprar Estores Enrollables Noche y Dia para su hogar. En tejidos con franjas intercaladas opacas y translucidas hechos a la medida y con todo lo necesario para ser instalados. Los Estores Noche y Dia se sirven siempre con Cajón de ancho de 9,2 mm ó de 51 mm dependiendo del modelo elegido.

Si lo desea no olvide pedir muestras gratis.

Con estos breves pasos vamos a intentar guiarle en su medición y si tiene alguna duda siempre puede contactar con nuestro departamento.

Estos consejos que le ofrecemos son los mas habituales, pero cada persona puede determinar como cubrir sus ventanas y en ningùn caso son obligatorios a la hora de realizar una medición.

ANCHO

Al medir este tipo de estor, tenemos que tener en cuenta que el ancho de la tela será 6 cm inferior a el ANCHO TOTAL del enrollable.



medida que debo poner para realizar mi pedido

ANCHO TOTAL DEL ESTOR





ANCHO Y ALTO

Por norma general debemos de medir unos 10 cm a cada lado de la parte exterior del marco de la ventana y otros 10 cm por debajo del marco de la parte inferior de la ventana.

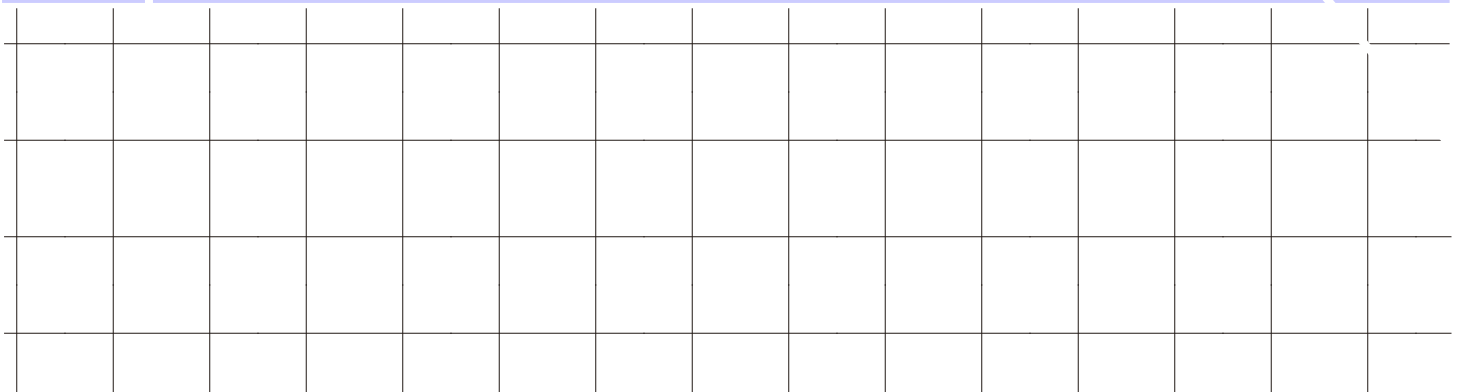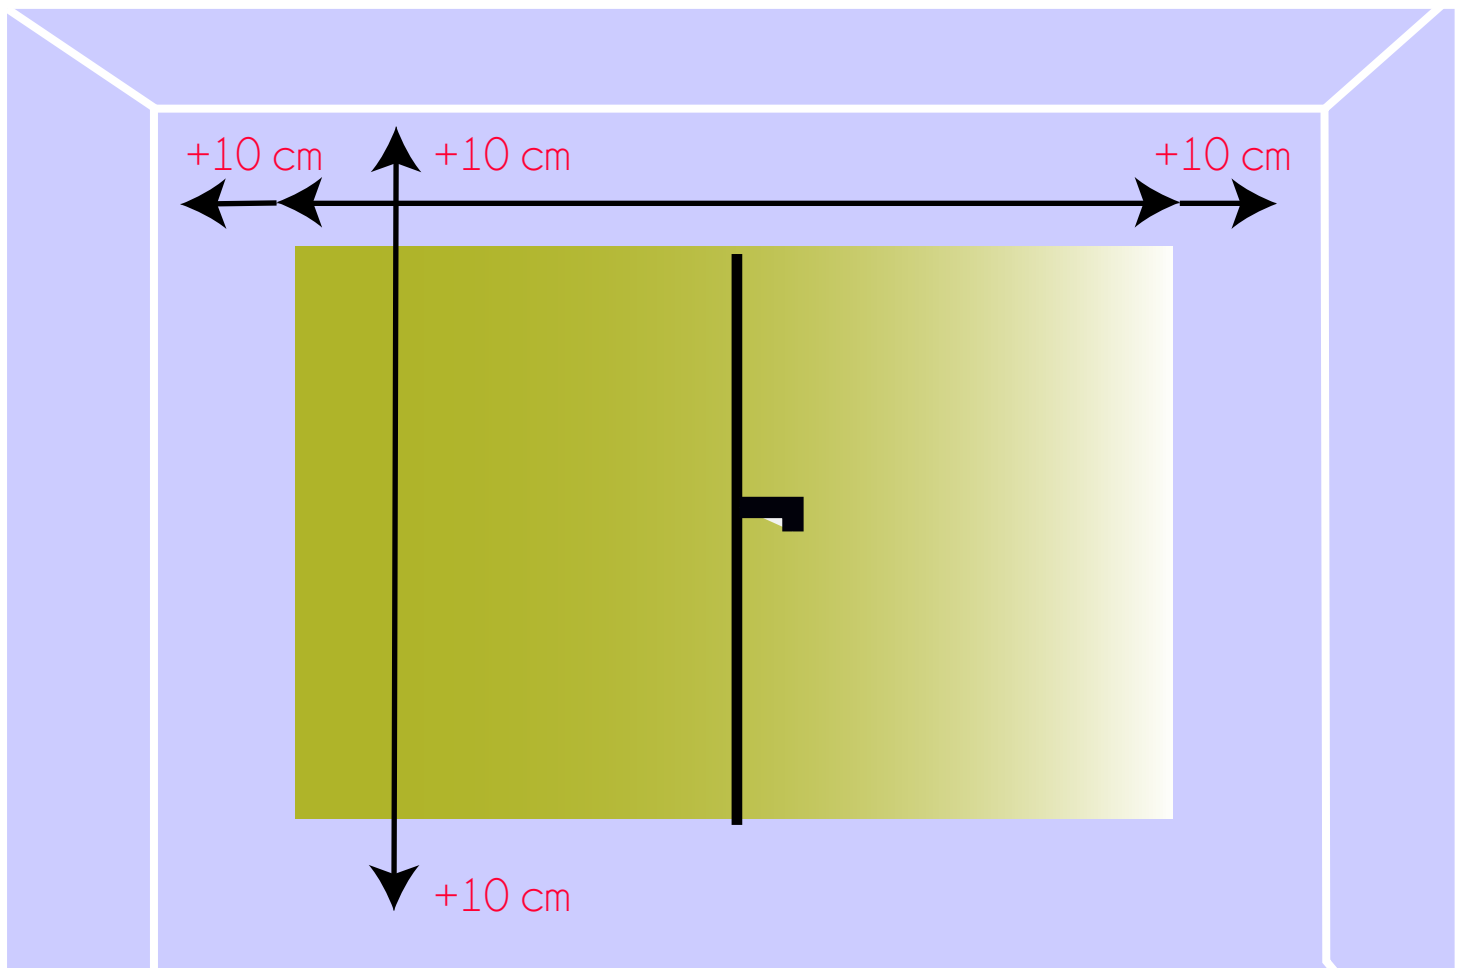



INSTALACION ENTRE PAREDES

Si la ventana o puerta esta entre paredes mediremos el hueco que tenemos y descontaremos 0,5 cm de cada lado.

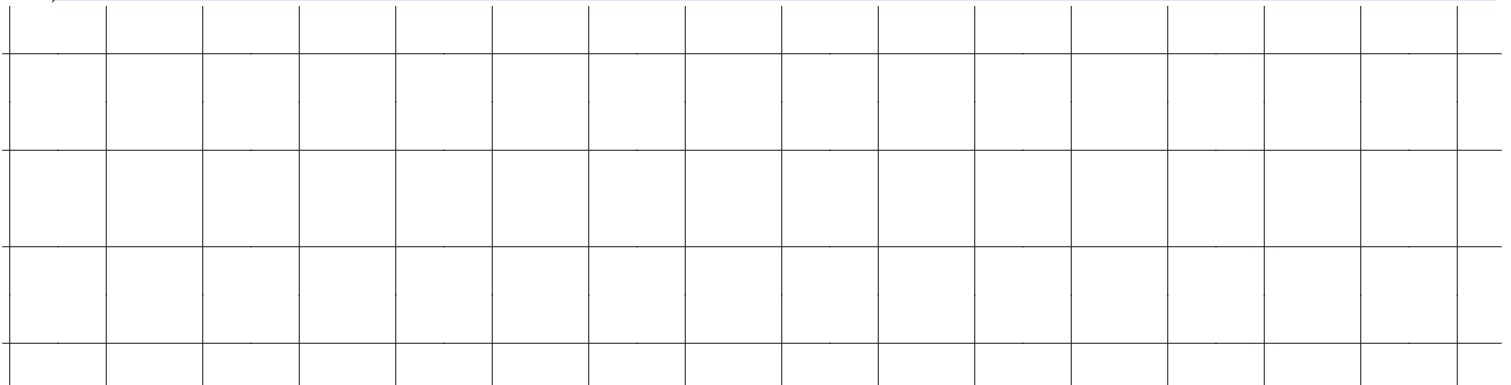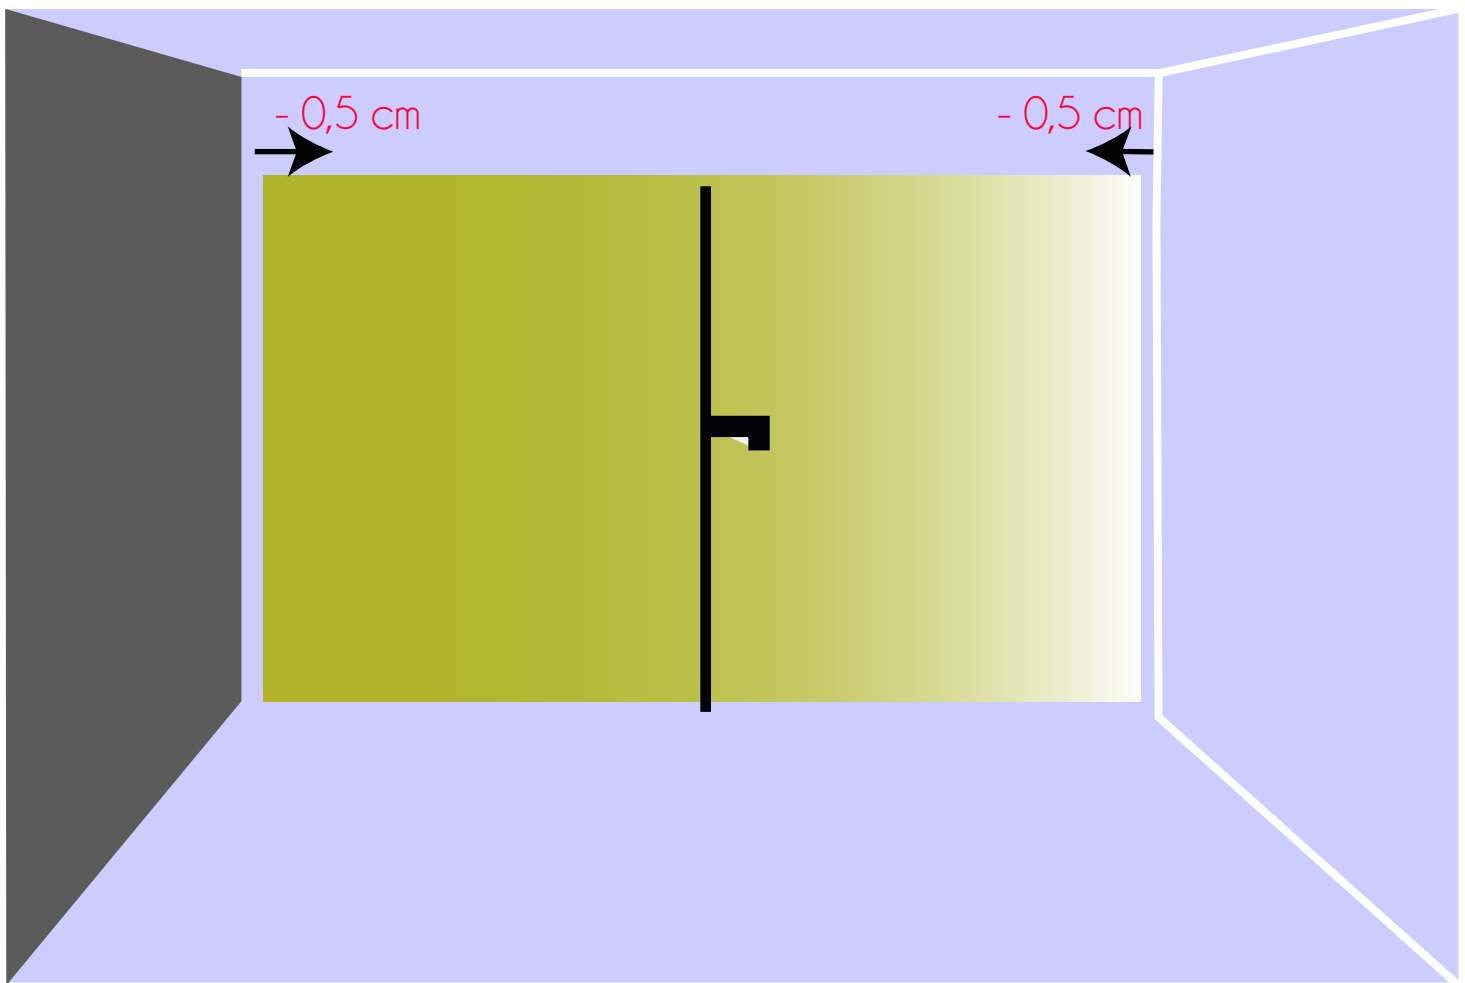


ESPACIO A UN LADO

Si en uno de los lados no tenemos espacio, mediremos desde la esquina que no tenemos hueco hasta el otro lado del marco y le añadiremos 10 cm tal y como indicamos.

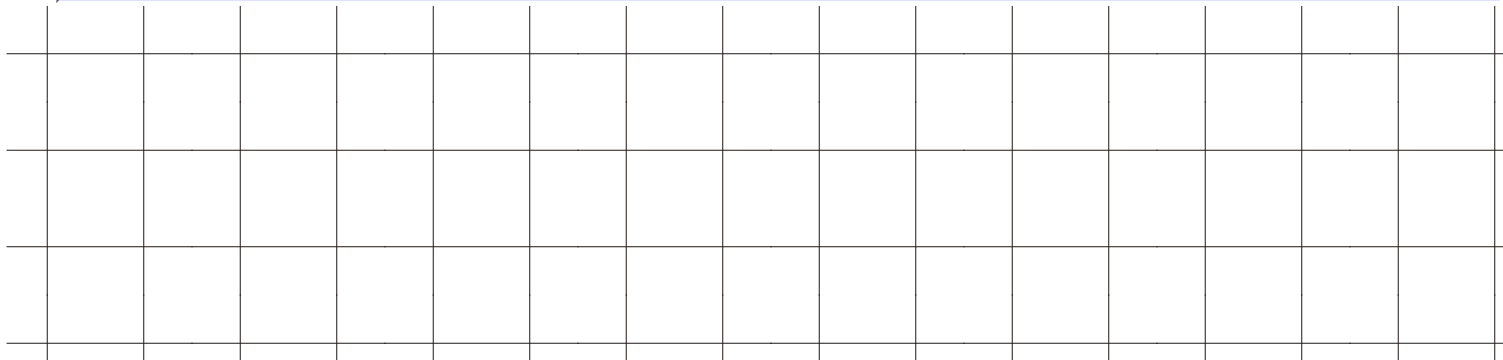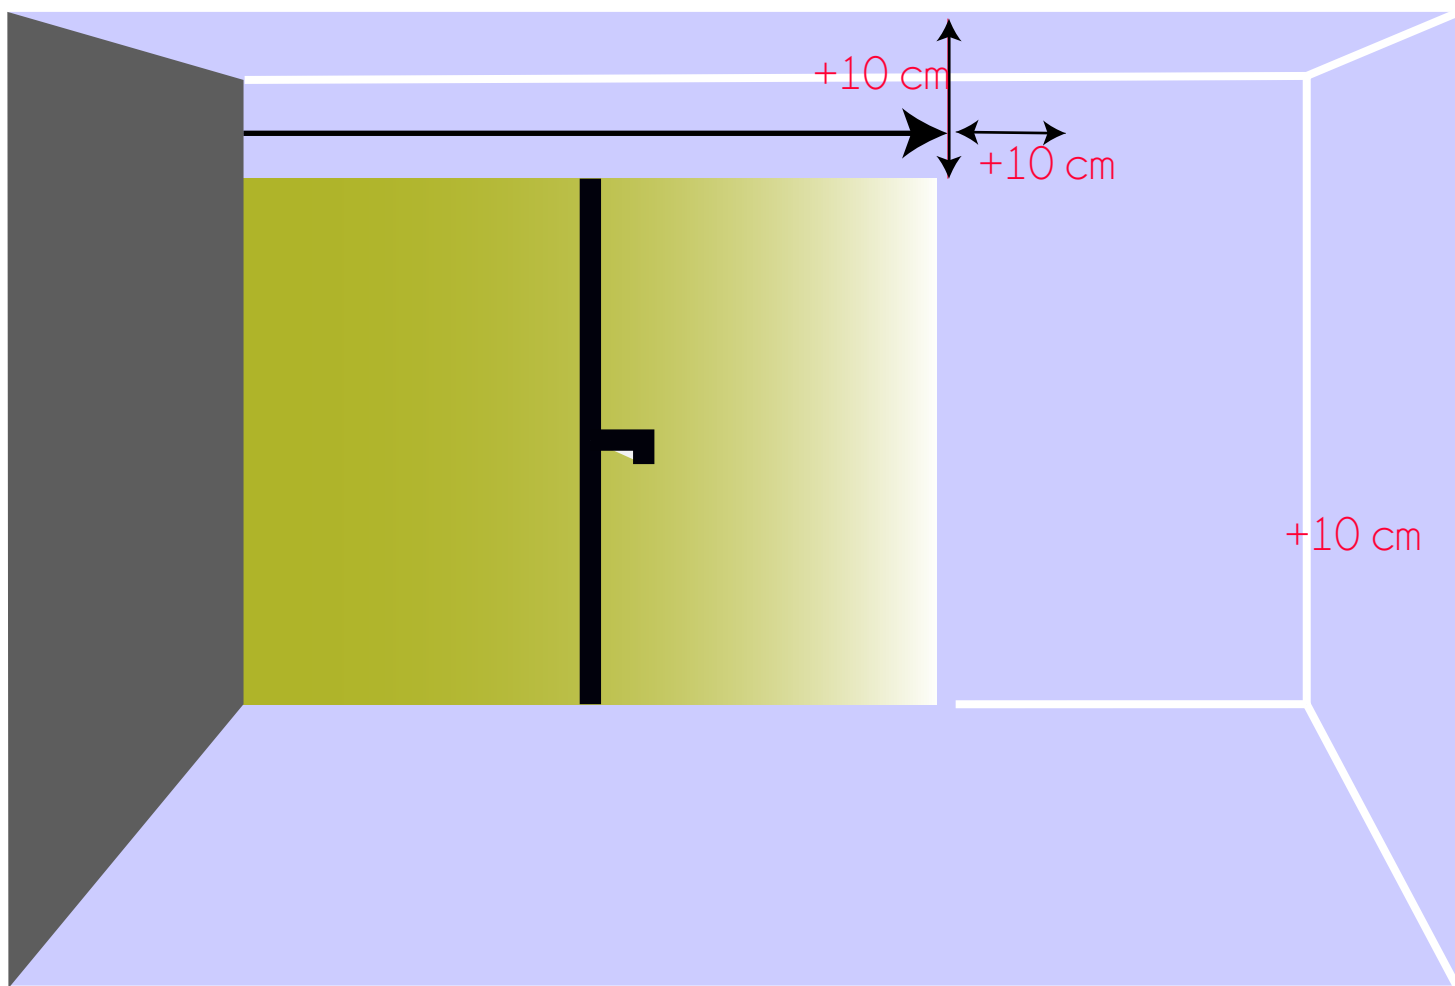


SUJECCIÓN AL TECHO

Medir desde el techo hasta donde queremos que nos llegue la parte inferior de nuestro enrollable, nosotros recomendamos que sean unos 10 cm por la parte inferior del marco de la ventana.

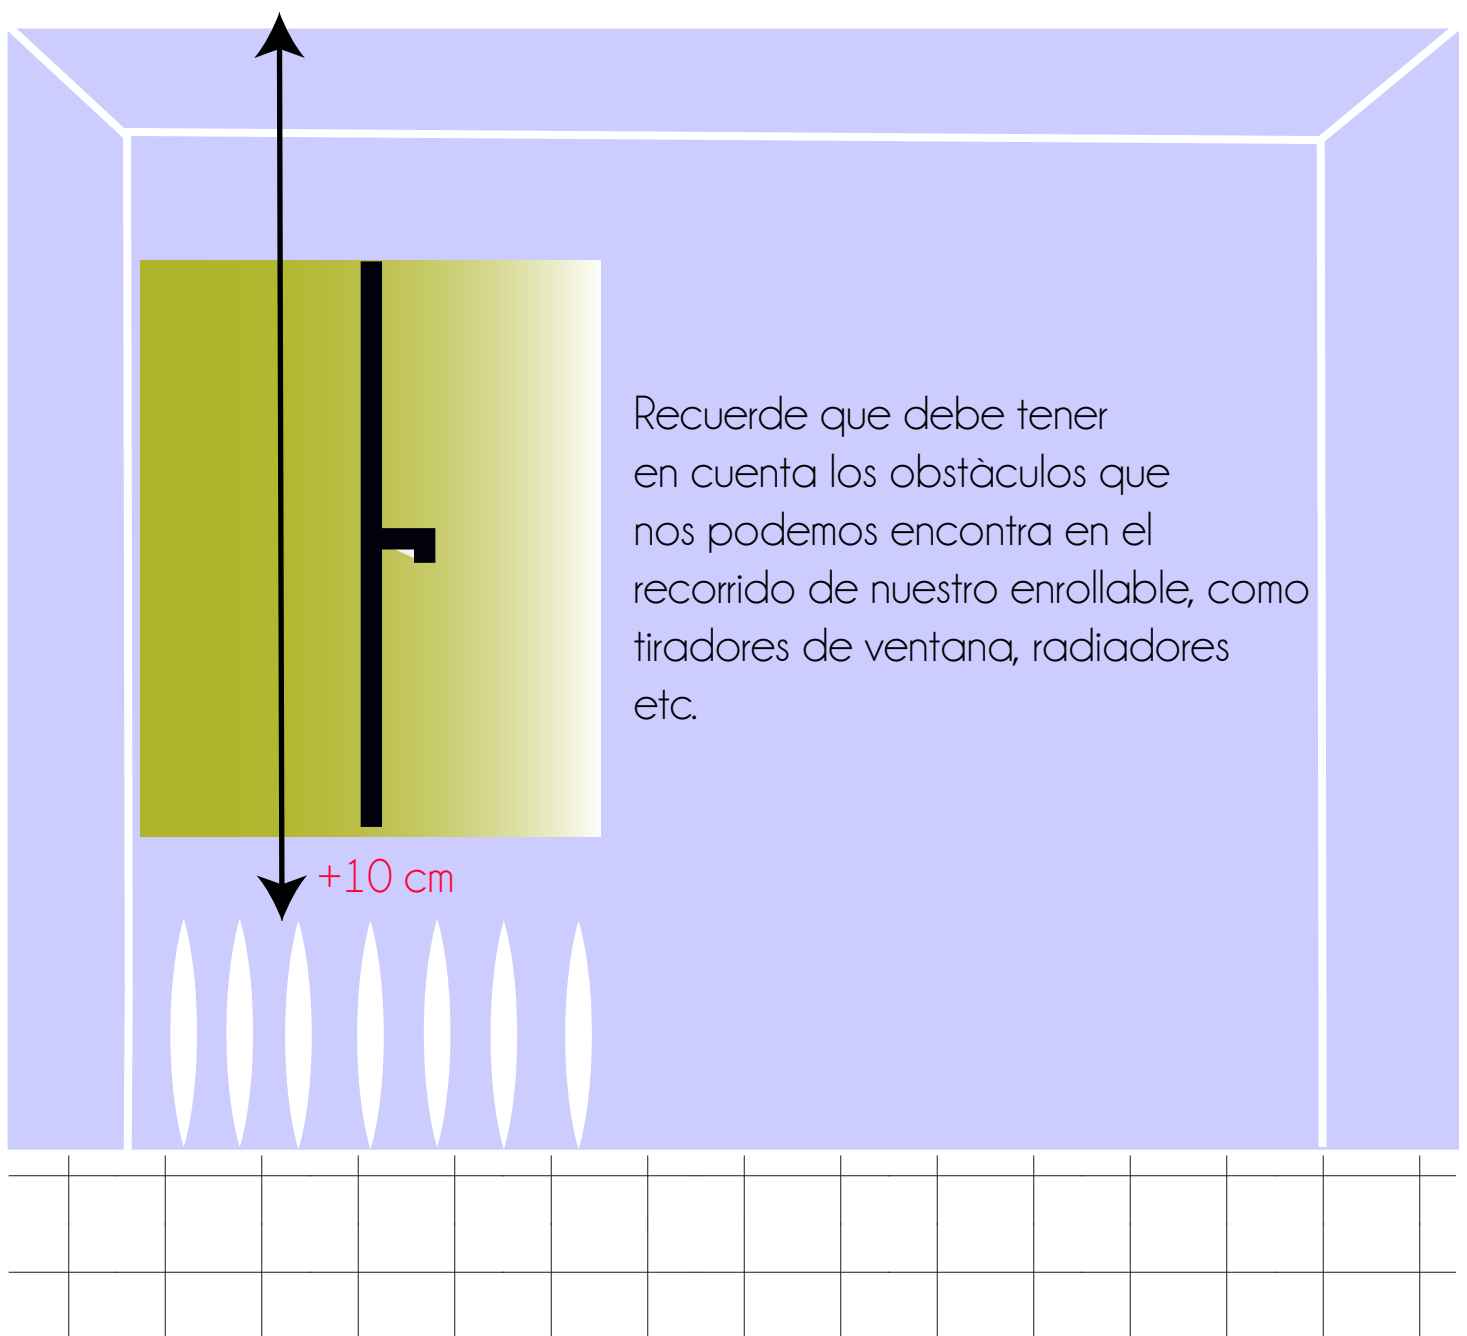

SUJECCIÓN A LA PARED

Medir desde unos 10 cm por encima de la parte superior del marco de la ventana hasta donde queremos que nos llegue la parte inferior del Estor.

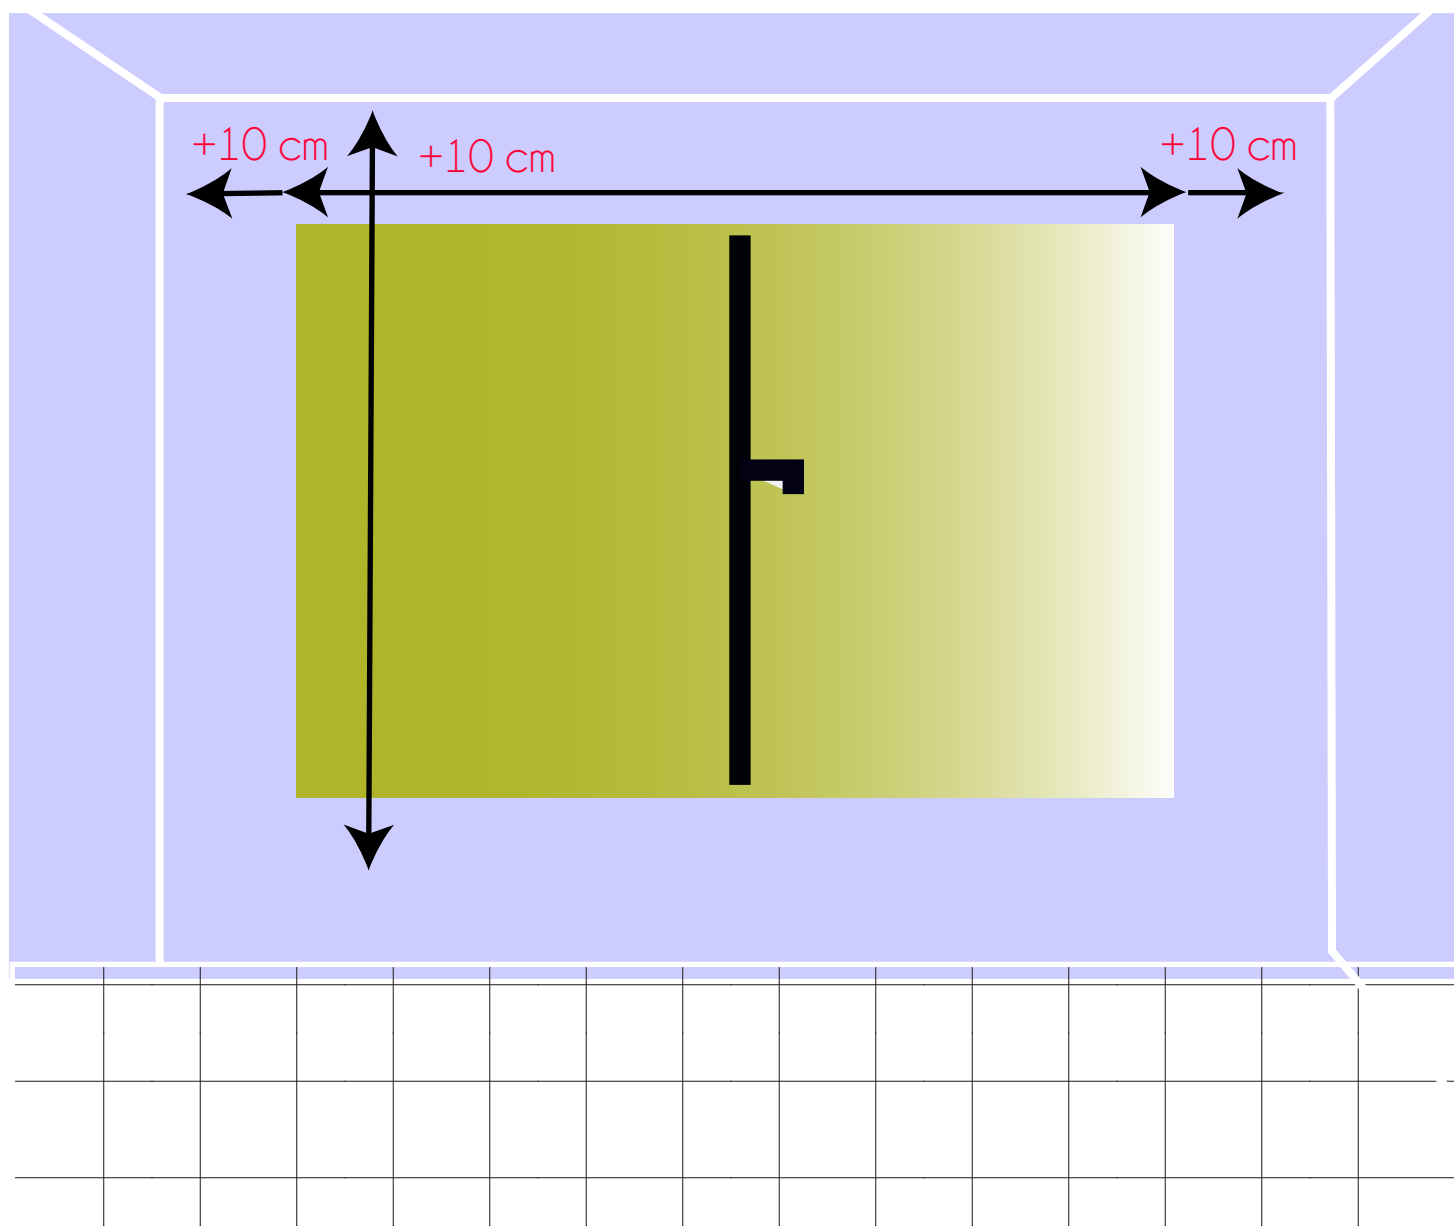

Recuerde que debe tener en cuenta los obstáculos que nos podamos encontrar en el recorrido de nuestro enrollable como tiradores de ventana, radiadores etc.