
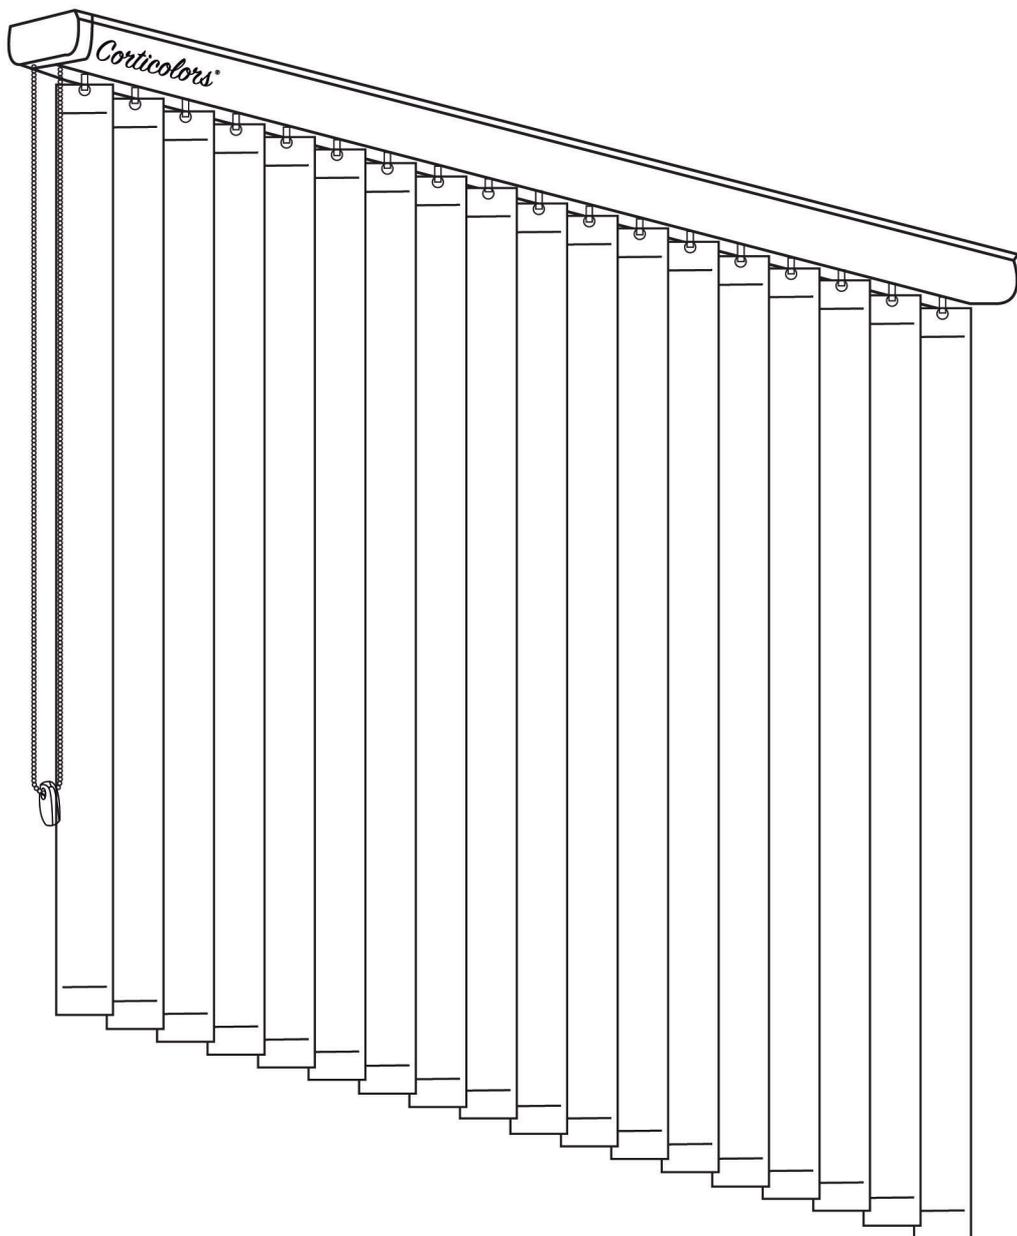


# Corticolors®

## Cortinas Verticales Guía de Medición

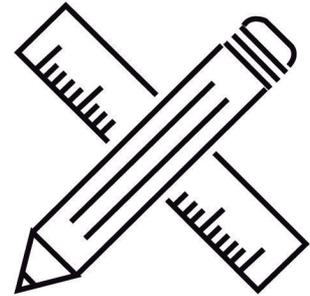

# Índice

## 1. - Medidas de la cortina

### 2. - Ancho

2.1 - Con espacio a ambos lados

2.2 - Con espacio a un solo lado

2.3 - Entre paredes

2.4 - Ventanas esquineras

2.5 - Ventanas rinconeras

### 3. - Alto


3.1 - Instalación en la pared

3.2 - Instalación en el techo


## 4. - Medidas de los soportes

---

## ¿Qué necesitas?

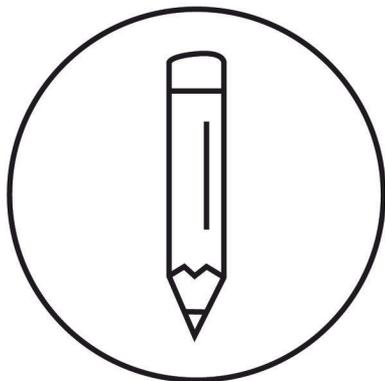


**Lápiz**

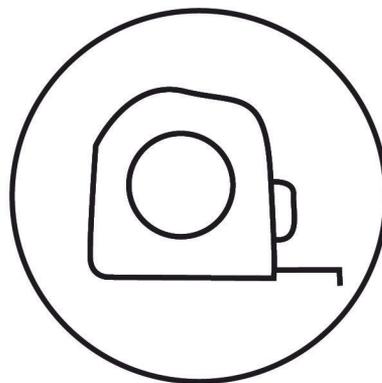

**Metro**

# 1. Medidas de la cortina

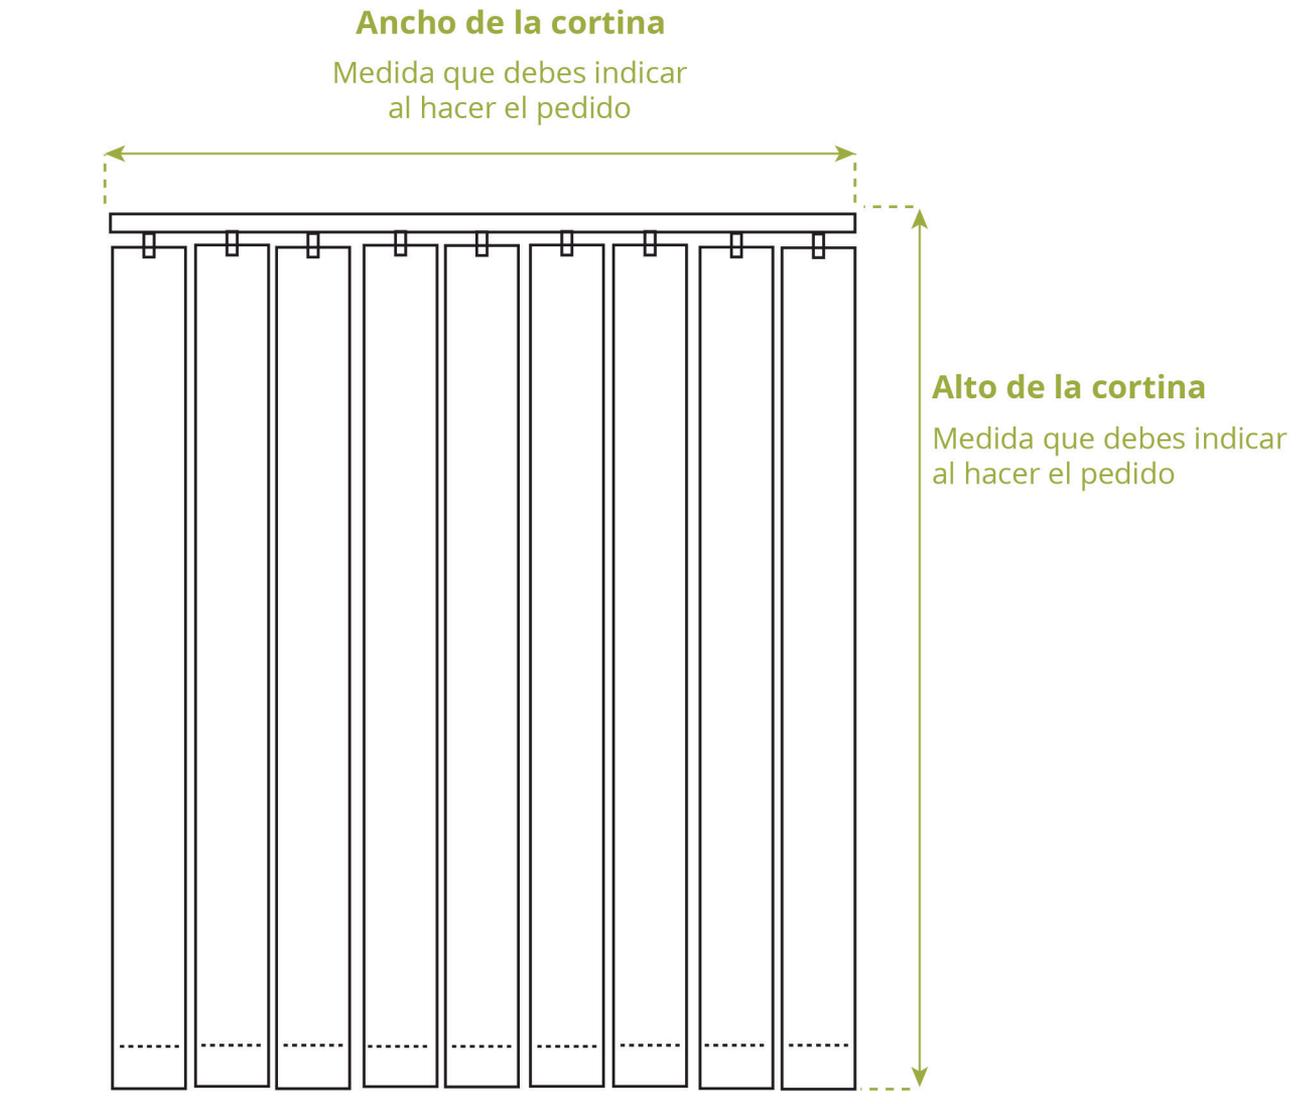


## Ancho

Debes señalar la **medida total de la cortina, en caso de tener rodapié debes medir el ancho desde ahí y no desde la pared, así evitarás que las lamas choquen al estar cerradas.**


## Alto

Tienes que indicar la medida que corresponde a la **altura que quieres que tenga tu cortina**, desde el riel hasta el final de las lamas.


## 2. Ancho

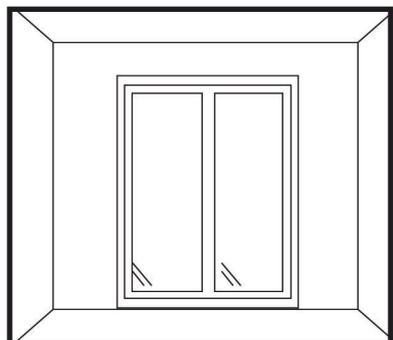


Con espacio a  
ambos lados

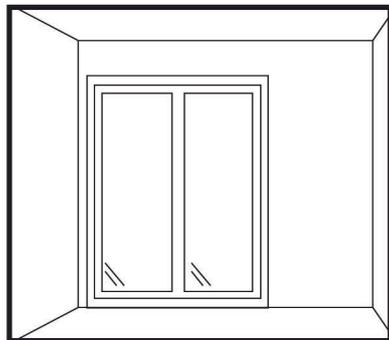


Con espacio a un  
solo lado

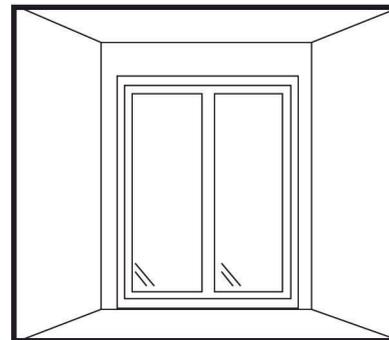

Entre paredes

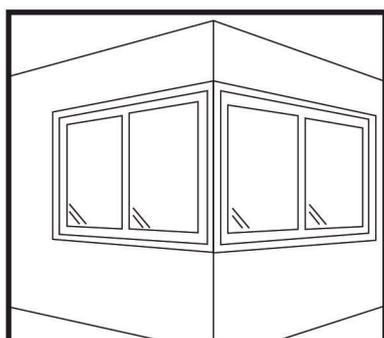

Ventanas esquineras

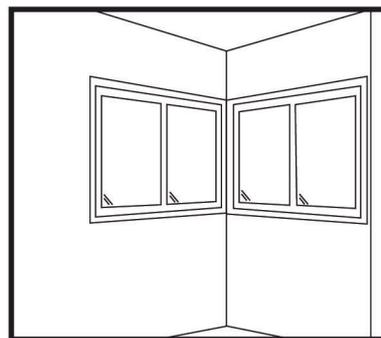


Ventanas rinconeras

---

Para medir correctamente el ancho de tu cortina debes **identificar el tipo de ventana que tienes**, cada una de las opciones tiene una forma distinta de medir el ancho de la cortina.

## 2.1 Con espacio a ambos lados

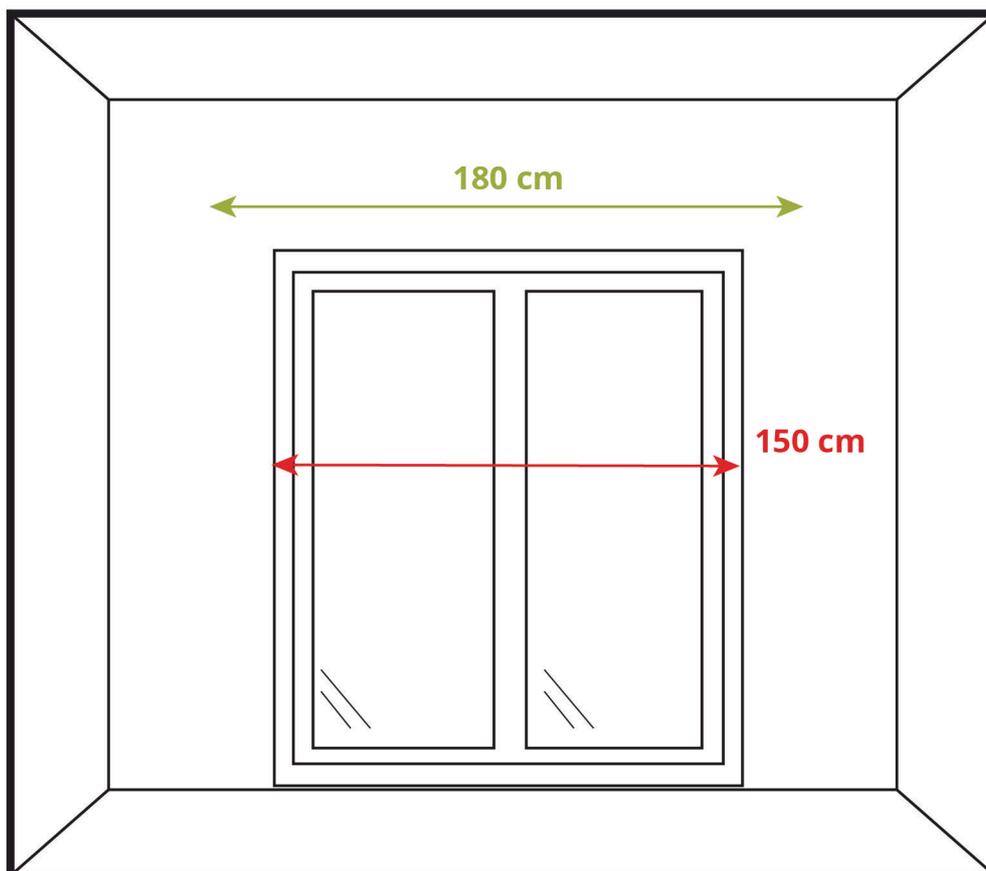

---


Mide el ancho del **marco exterior de tu ventana** y añade 15 cm por cada lado.

### **Ejemplo:**

En nuestro caso el marco exterior de la ventana mide **150 cm**, al añadirle los **15 cm a cada lado** tendremos un ancho de 180 cm para la cortina.

$$150 + 15 + 15 = 180 \text{ cm}$$

## 2.2 Con espacio a un solo lado

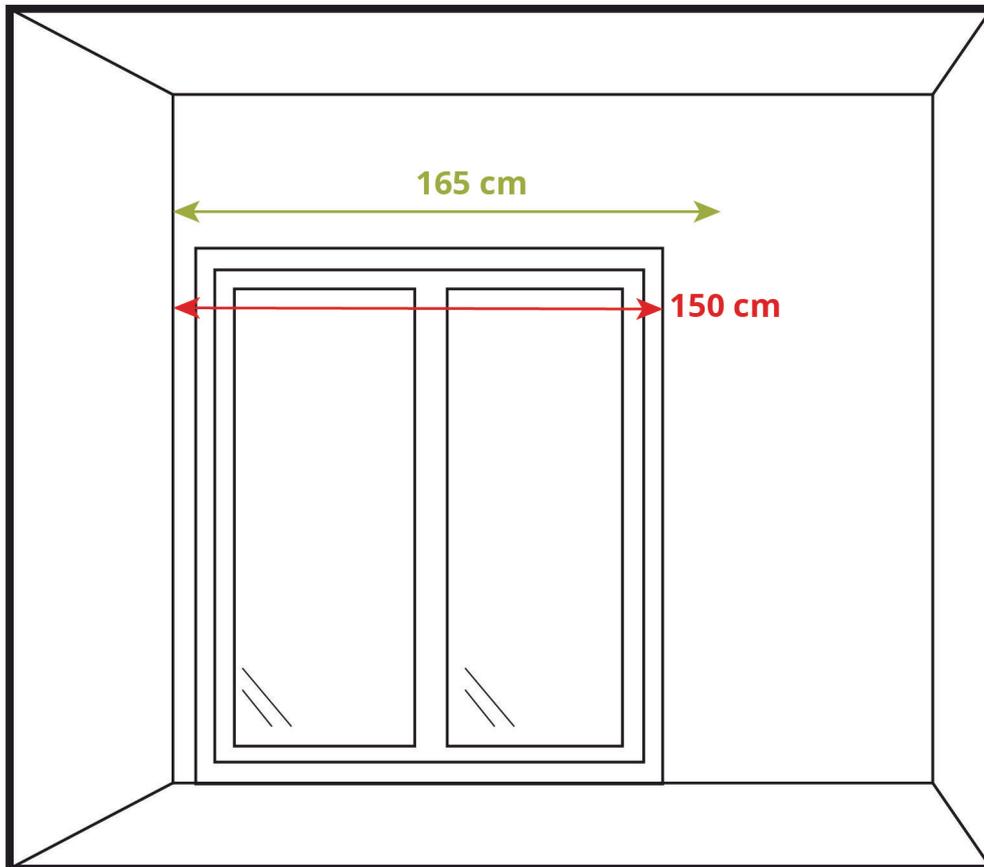

---


Toma la medida desde el rodapié (En caso de tenerlo). De lo contrario mide desde la pared **donde no tienes espacio hasta el otro extremo** de la ventana, luego añade 15 cm en el lado que hay hueco.

### **Ejemplo:**

Desde nuestro rodapié hasta el extremo de la ventana hay 150 cm, sumamos los 15 cm extra y tenemos un ancho de 165 cm para nuestra cortina.

$$150 + 15 = 165 \text{ cm}$$

## 2.3 Entre paredes

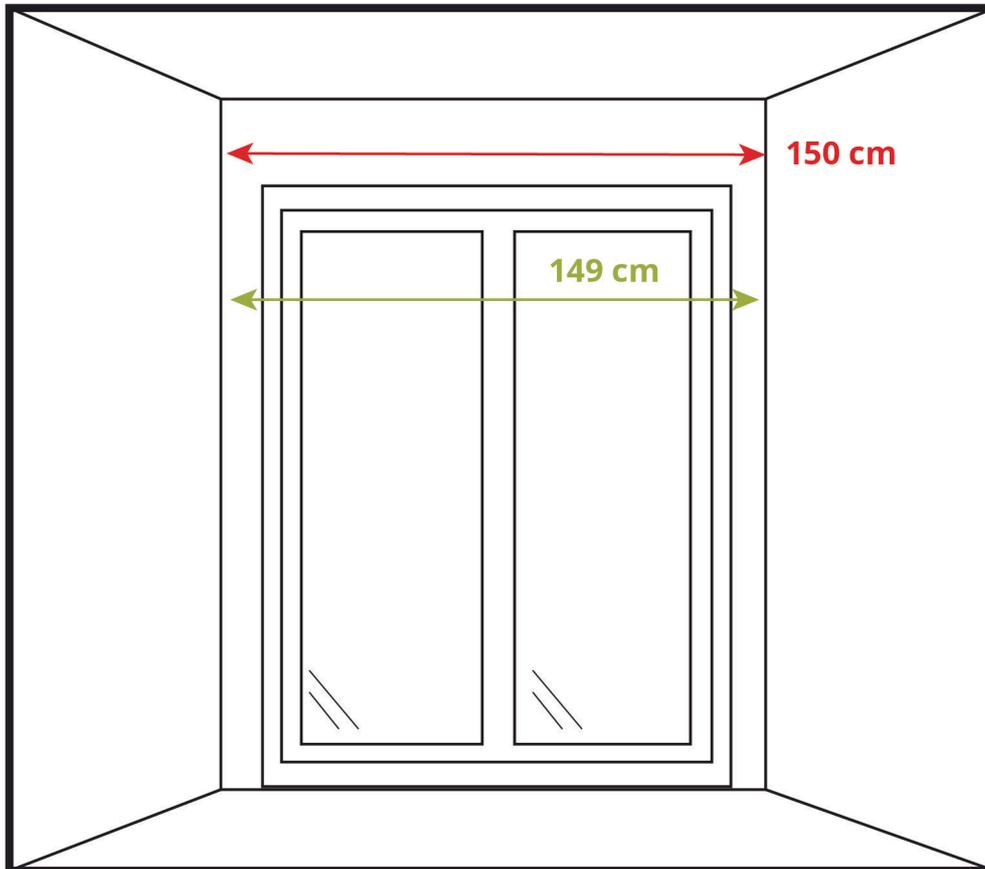

---


En este caso debes medir **la distancia que hay entre los dos rodapiés (En caso de tener) o paredes** y restarle 1 cm (0,5 cm por cada lado).

### **Ejemplo:**

Nuestro hueco entre los dos rodapiés mide 150 cm, a esa medida le tenemos que restar 1 cm y el resultado será el ancho de la cortina.

$$150 - 1 = 149 \text{ cm}$$

## 2.4 Ventanas esquineras

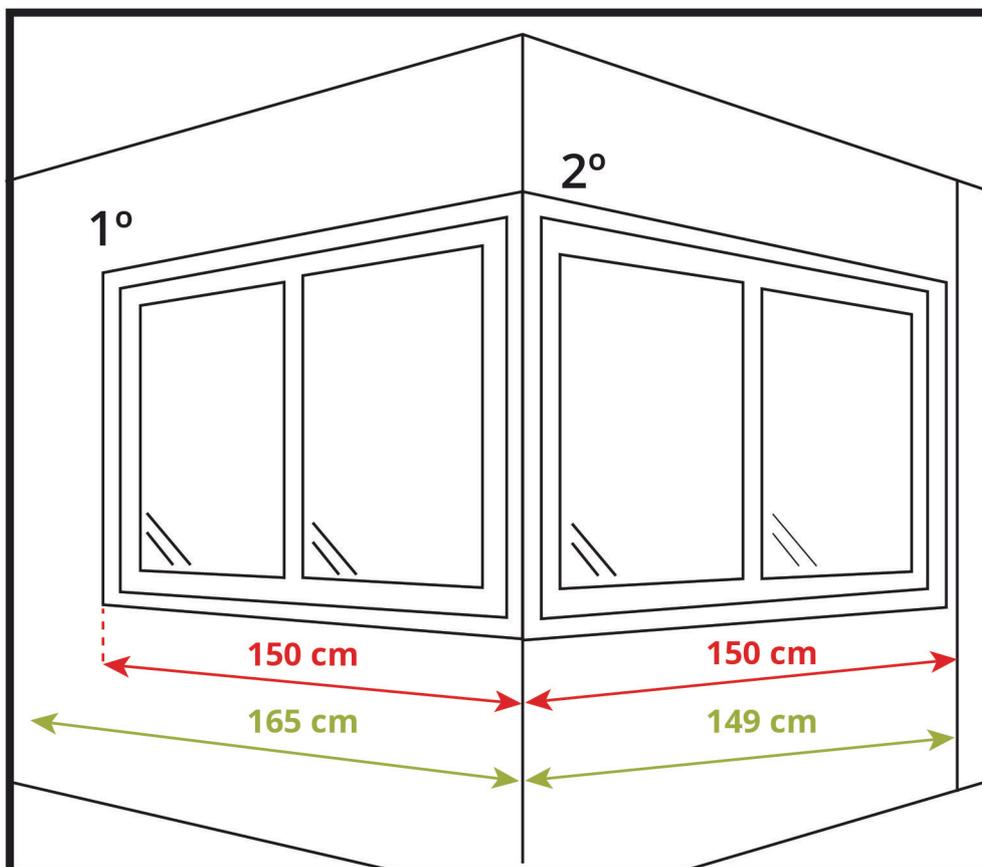

---

Observa si tus ventanas tienen espacio en el lateral (1º Opción) o están entre dos paredes (2º Opción).

### **1º Con espacio en el lado:**

Mide desde la esquina hasta el otro lado de la ventana y añade 15 cm en el lado libre.


$$150 + 15 = 165 \text{ cm}$$

### **2º Entre paredes:**

Mide desde la esquina hasta la pared o el rodapié y resta 1 cm (0,5 cm en cada lado)

$$150 - 1 = 149 \text{ Cm}$$

## 2.5 Ventanas rinconeras

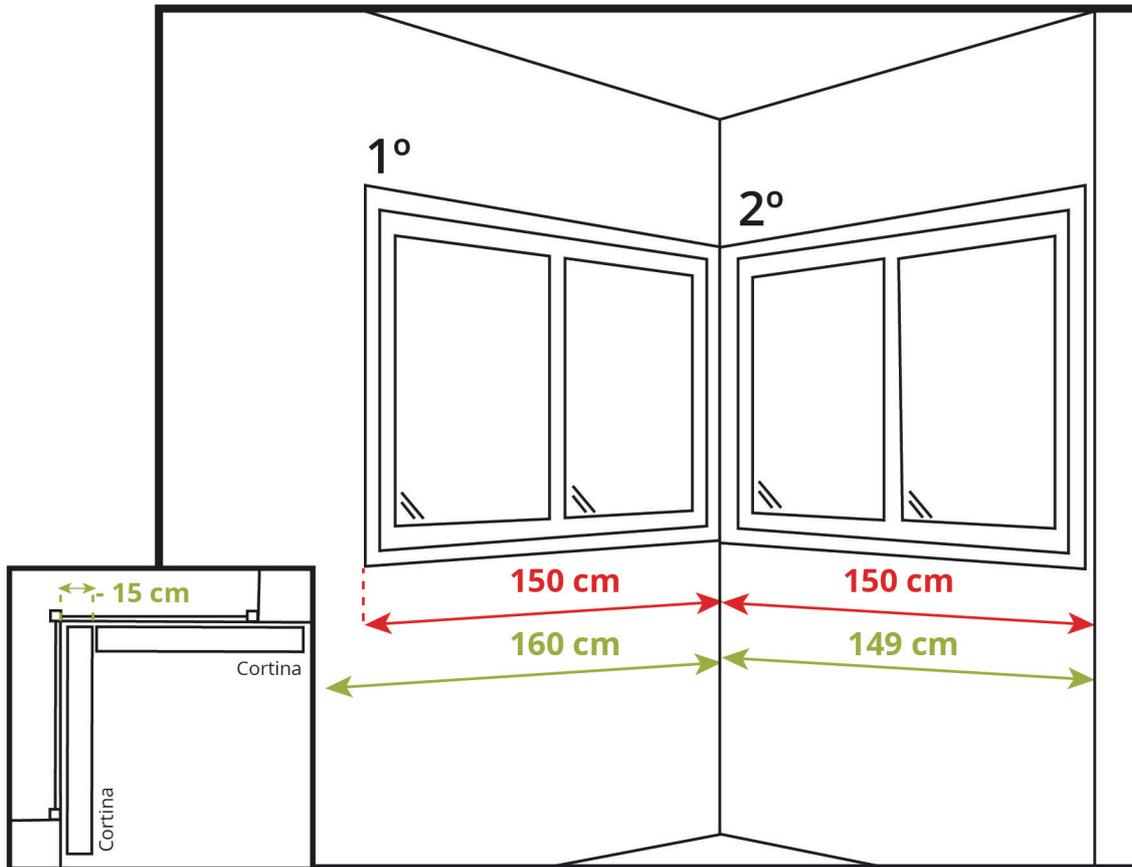

Observa si tus ventanas tienen espacio en el lateral (1º Opción) o están entre dos paredes (2º Opción). Y resta 15 cm de ancho a una de las cortinas según la imagen.

### **1º Con espacio en el lado:**

Mide desde la esquina hasta el otro lado de la ventana y añade 15 cm en el lado libre.


$$150 + 15 = 165 \text{ cm}$$

### **2º Entre paredes:**


Mide desde la esquina hasta la pared o el rodapié y resta 1 cm (0,5 cm en cada lado).

$$150 - 1 = 149 \text{ cm}$$

# 3. Alto

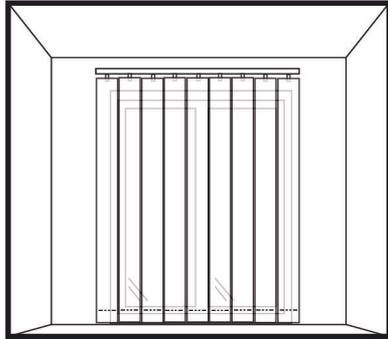

Instalación en  
la pared

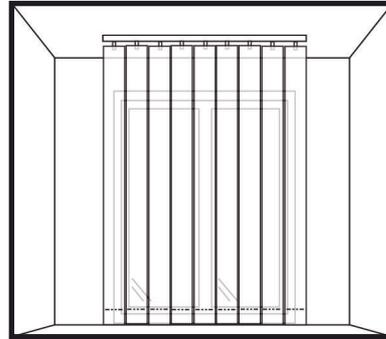


Instalación en  
el techo

---


Para conocer el **alto de tu cortina** debes pensar el tipo de instalación que vas a realizar. También es aconsejable que te fijas en los **posibles obstáculos con los que puede chocar la tela al moverse**, manivelas o cajones de persiana son los más comunes.

# 3.1 Instalación en la pared

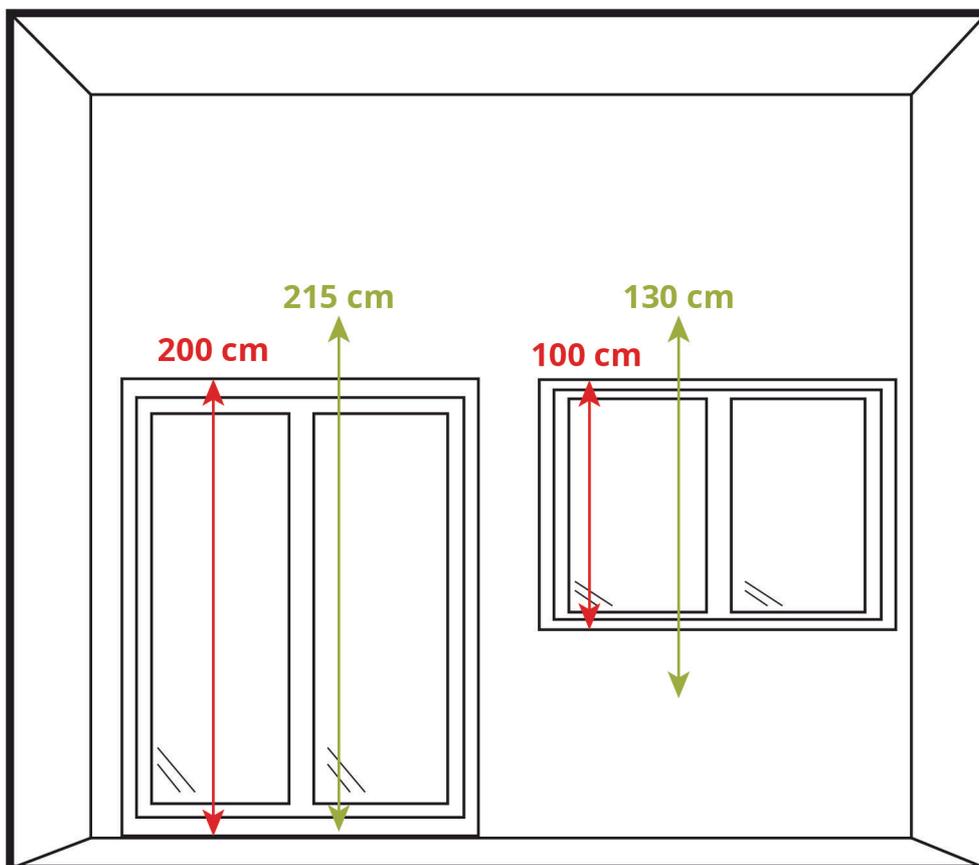

**Mide el alto total de tu ventana o puerta** y añade 15 cm por la parte superior. En caso de ser una ventana suma otros 15 cm por la parte inferior, pero si es una puerta debes medir hasta el suelo.

## 3.2 Instalación en el techo

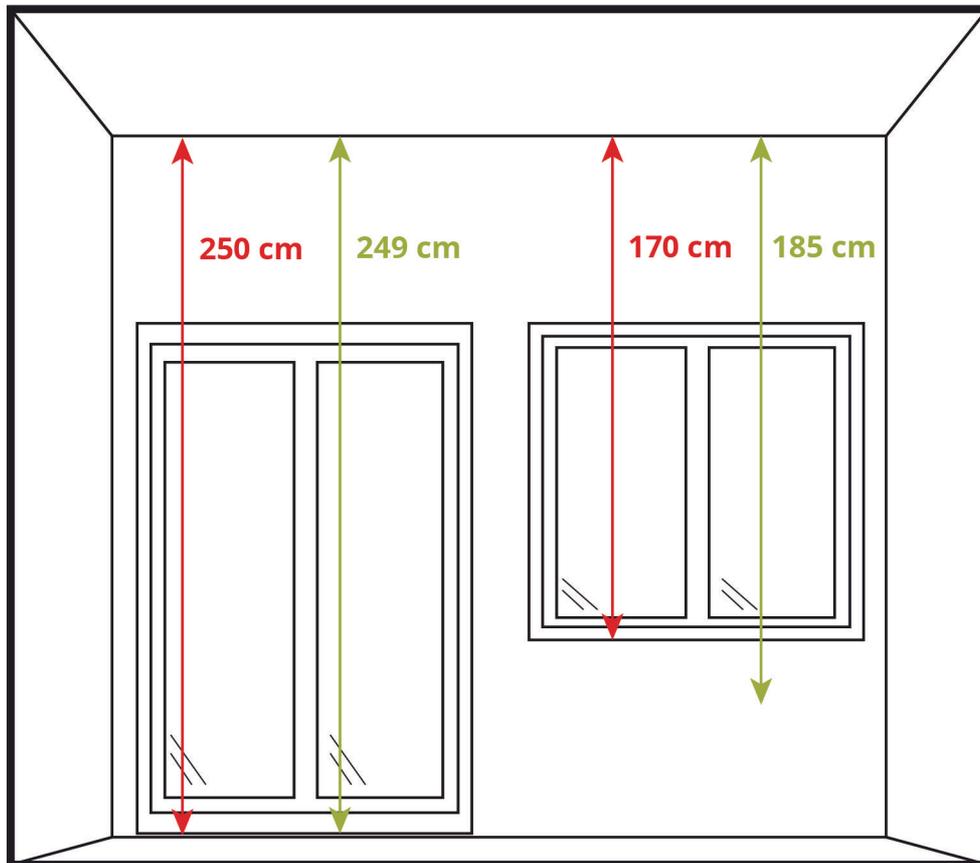


---

Sitúa el metro en el techo y **mide hasta donde quieres que llegue la tela de la cortina**, se recomiendan 15 cm más por la parte inferior en caso de ser una ventana, para las puertas se requiere medir hasta el suelo y restar entre 1 cm o 1,5 cm para evitar que las lamas arrastren.


# 4. Medidas de los soportes

## Lamas 89 mm

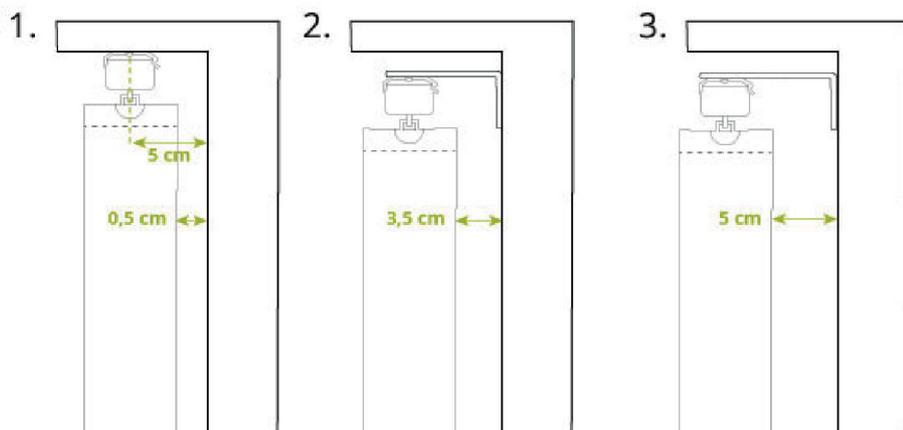

1. Soporte estándar.
2. Escuadra 10cm.
3. Escuadra 12cm.

## Lamas 127 mm

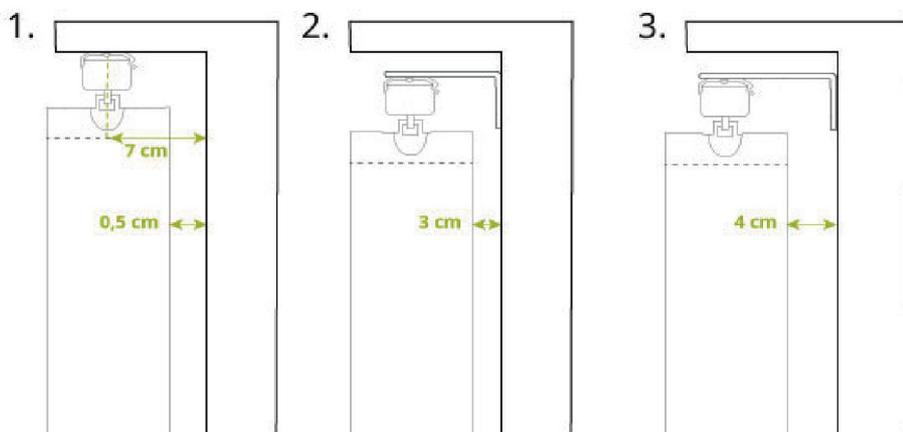

1. Soporte estándar.
2. Escuadra 10cm.
3. Escuadra 12cm.

---

Fijate en el espacio que queda según las lamas y el soporte que elijas, es vital que cuentes con espacio suficiente para que las lamas puedan girar y no tropiecen con nada.

---