
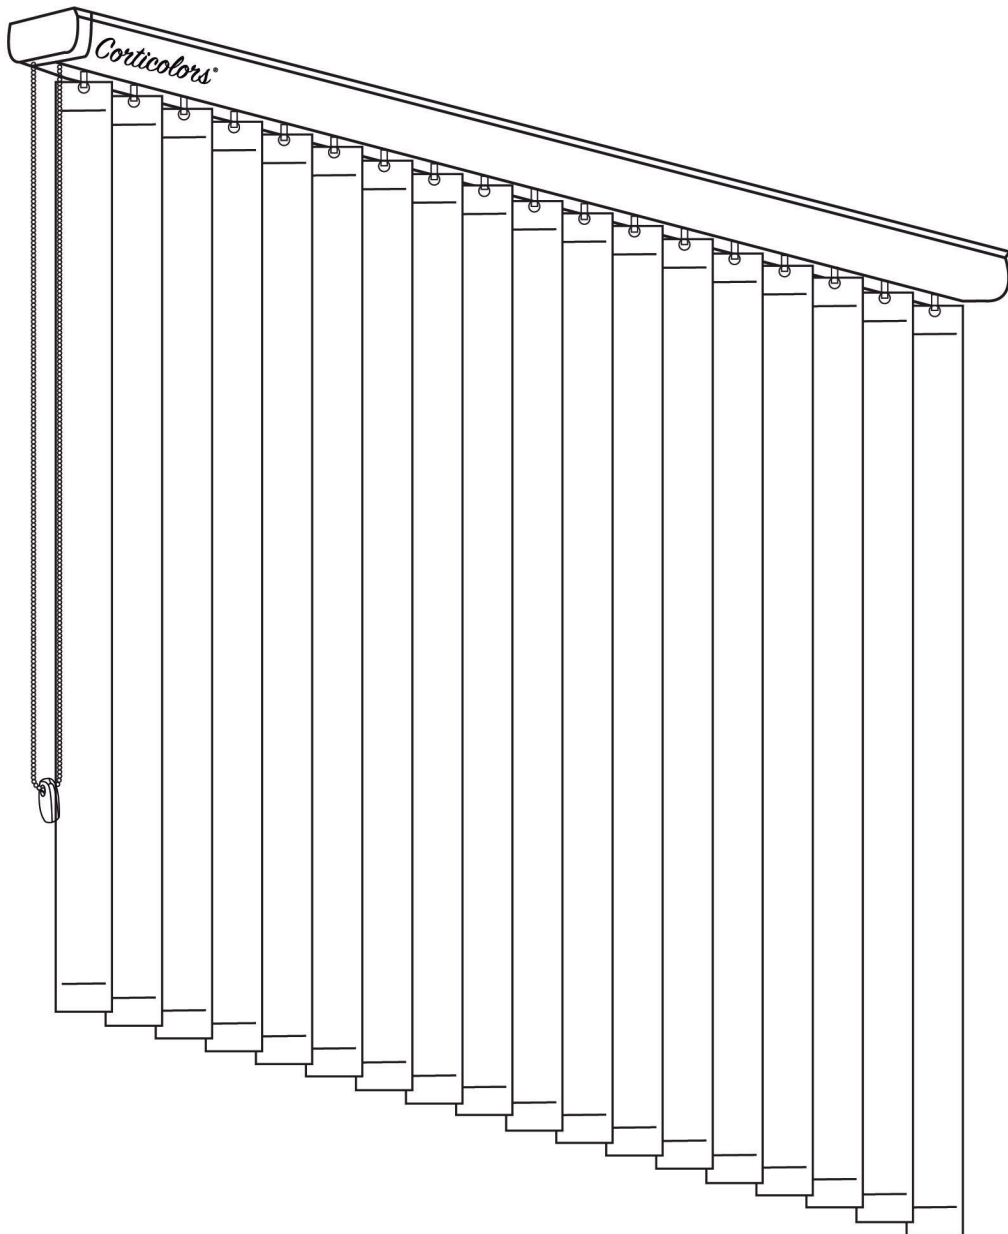


Corticolors®


Cortinas Verticales Guía de Instalación

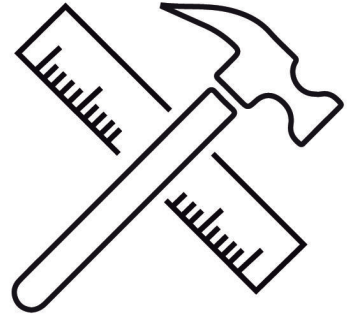


Índice

- 1. - Medidas soportes**
- 2. - Instalación en la pared**
- 3. - Instalación en el techo**
- 4. - Colocación del riel**

¿Qué necesitas?

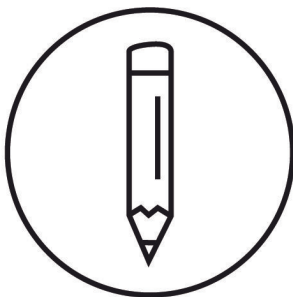


Lápiz

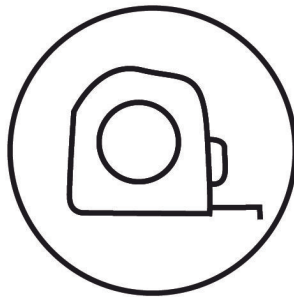


Metro



Taladro

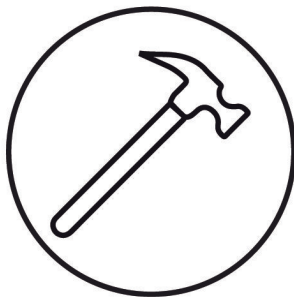


Martillo

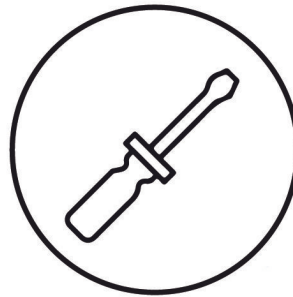

Destornillador


1. Medidas de los soportes

Lamas 89 mm

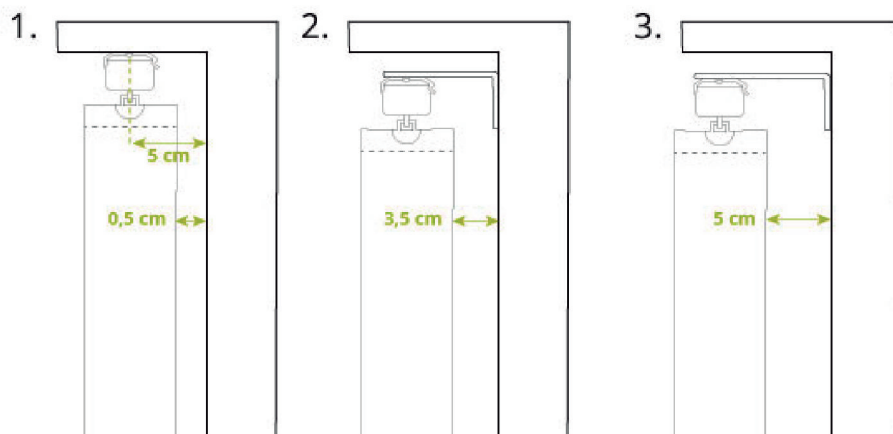

- 1. Soporte estándar.
- 2. Escuadra 10cm.
- 3. Escuadra 12cm.


Lamas 127 mm

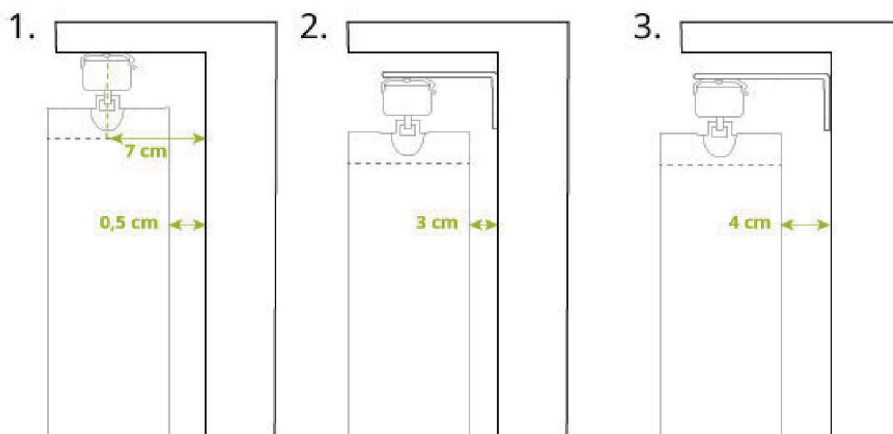

- 1. Soporte estándar.
- 2. Escuadra 10cm.
- 3. Escuadra 12cm.

Fíjate en el **espacio que queda según las lamas y el soporte que elijas**, es vital que cuentes con espacio suficiente para que las lamas puedan girar y no tropiecen con nada.


2. Instalación en la pared

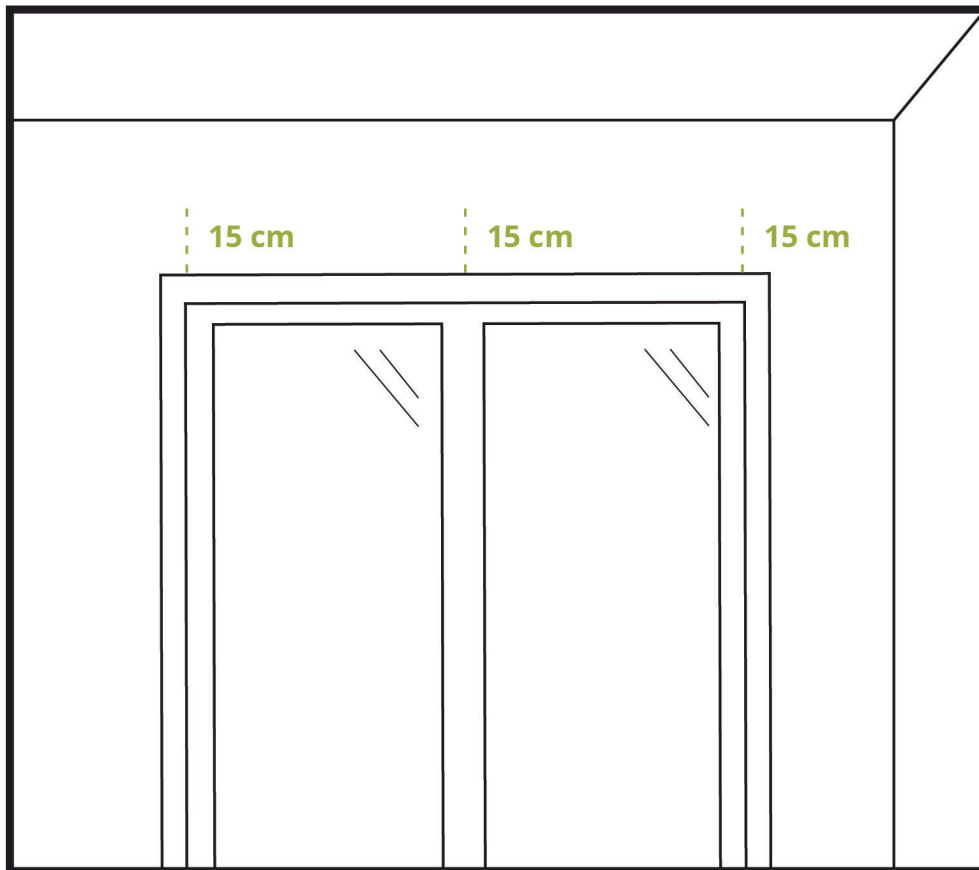

Empieza midiendo desde el **marco superior de la ventana** y cuenta los centímetros extra que añadiste, en nuestro caso fueron 15 cm.

Reparte los soportes por tu riel para que haya la misma distancia entre ellos.


2. Instalación en la pared

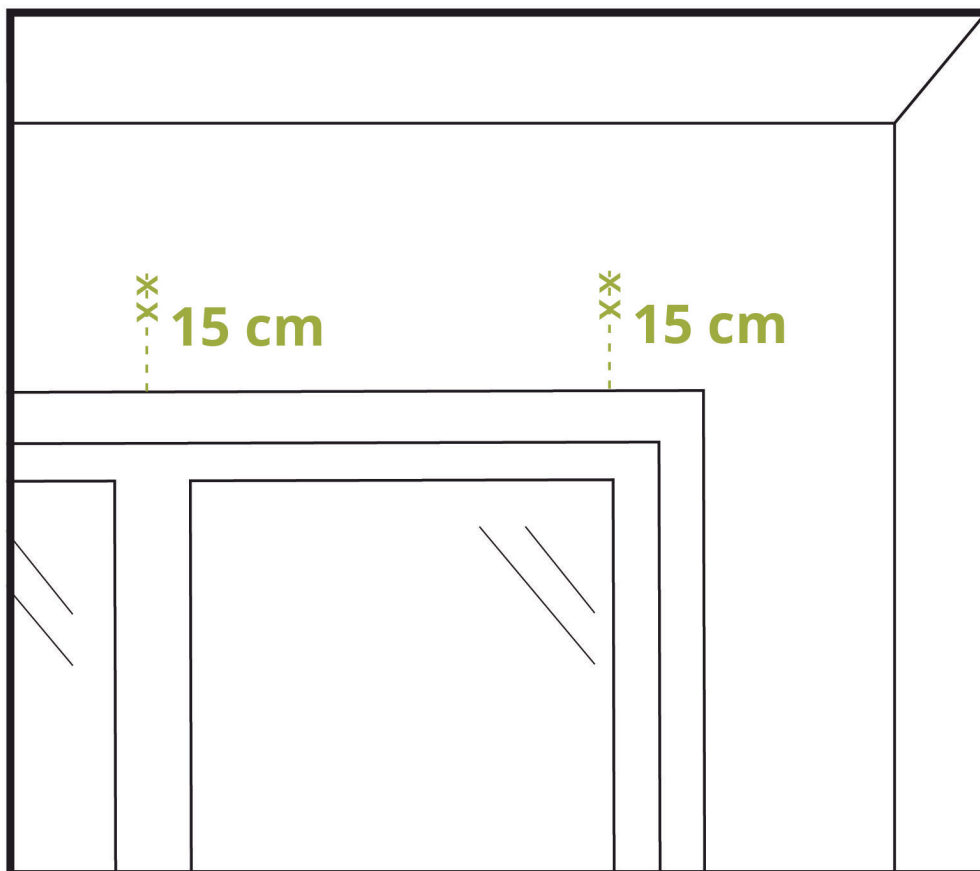

Coloca la escuadra a la altura correcta, **procede a marcar y hacer los agujeros.**

Después coloca los tacos y atornilla las escuadras con los soportes que trae el riel.


3. Instalación en el techo

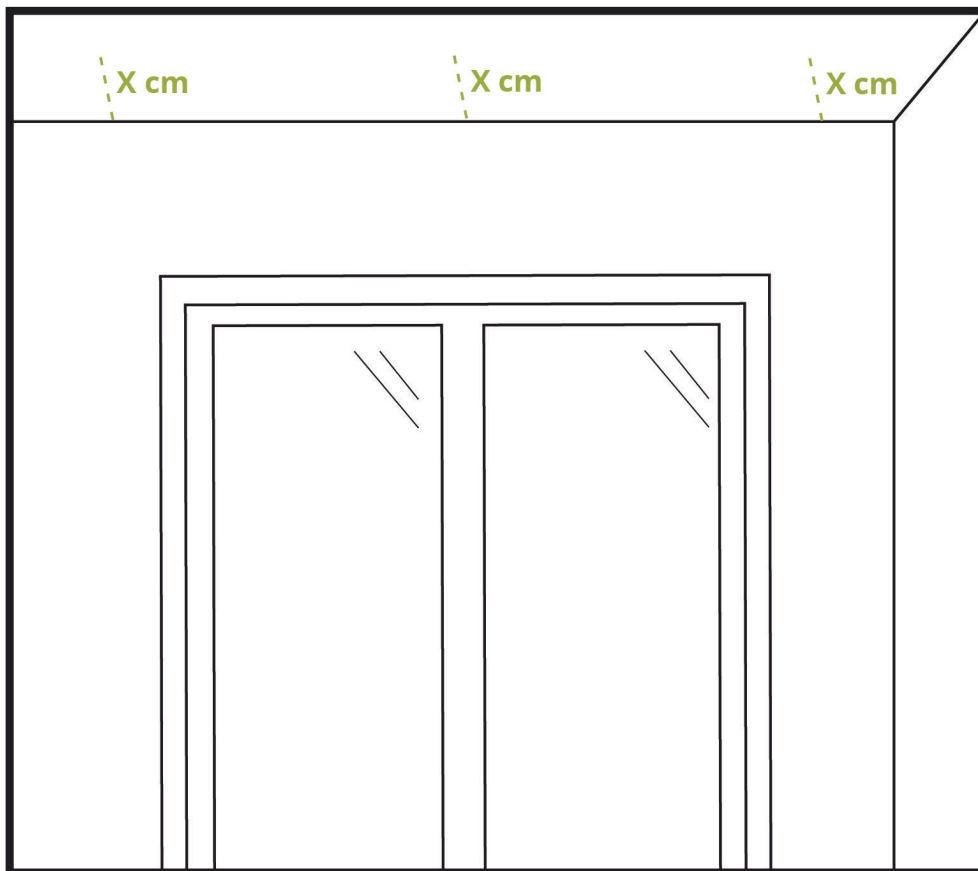

Empieza midiendo la distancia que necesitas para que tus lamas no choquen al girar sobre ellas (Al principio de la guía puedes conocer las medidas necesarias).

Reparte los soportes por tu riel para que haya la misma distancia entre ellos.


3. Instalación en el techo

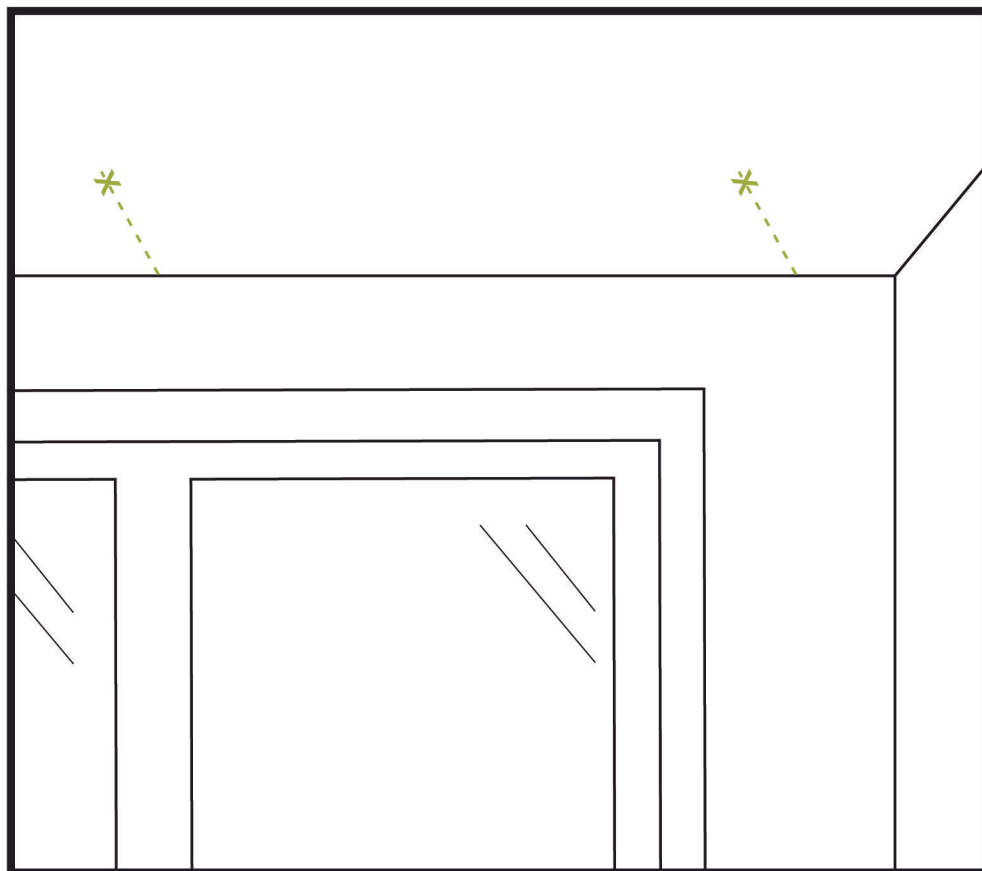

Coloca el soporte a la altura correcta, **procede a marcar y hacer los agujeros.**

Después coloca los tacos y atornilla los soportes.


4. Colocación del riel

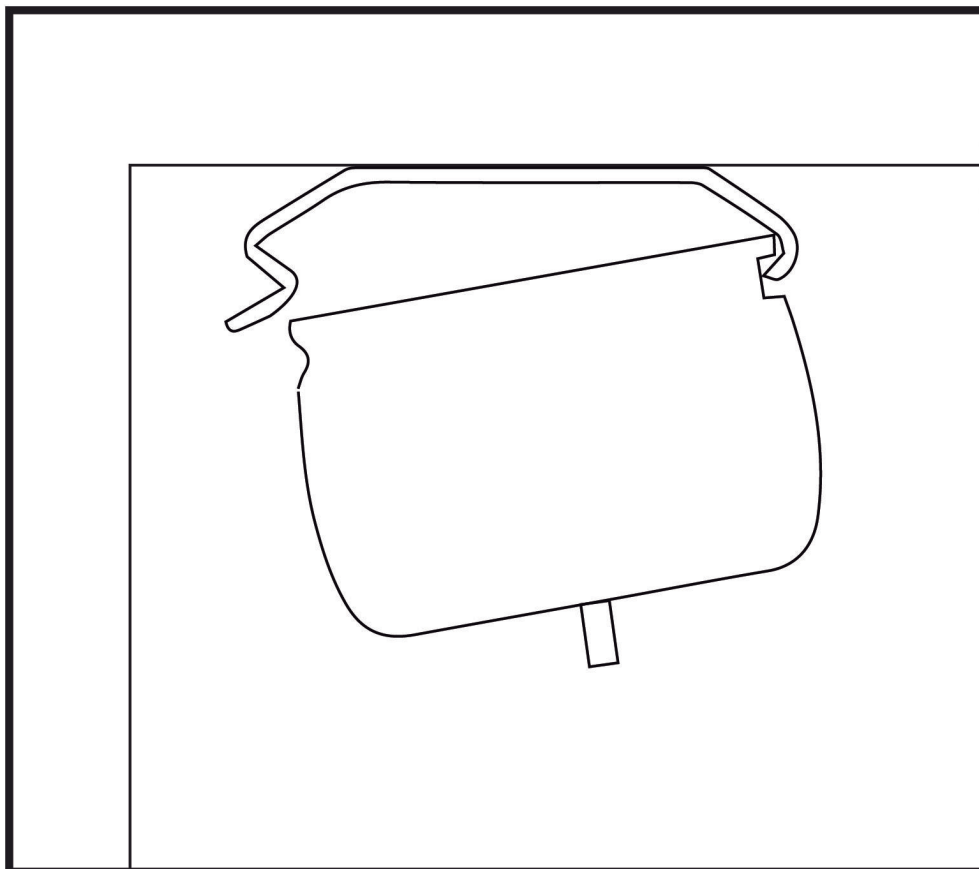

Fíjate en que el soporte tiene una **lengueta para ayudar a colocar y quitar el riel**, esta tiene que ir en la parte trasera como se ve en la imagen.

Encara el riel y procede a engancharlo, una vez escuches el "click" sabrás que está sujeto.

4. Colocación del riel

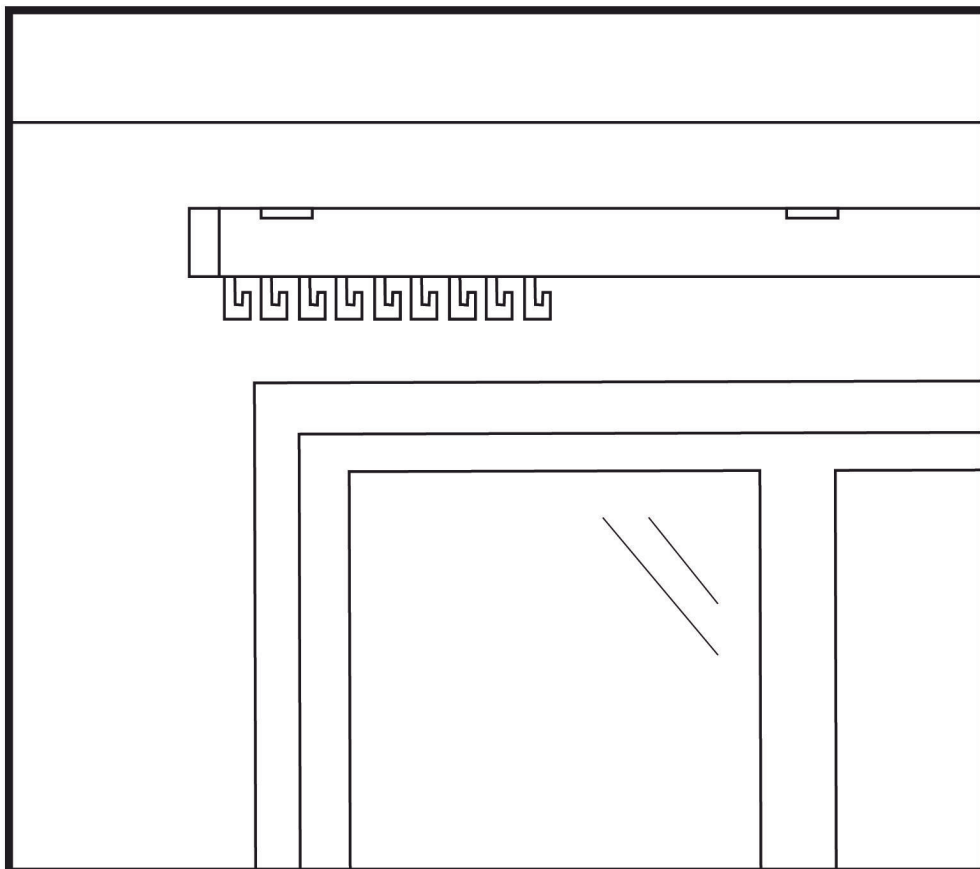

Una vez tienes el riel colocado debes **alinear las perchas a un lado con ayuda del cordón y poner el enganche mirando a un lateral** con ayuda de la cadena como se ve en la imagen.

De esta forma solo faltará colgar las lamas introduciéndolas en los enganches con ayuda de sus perchas.