
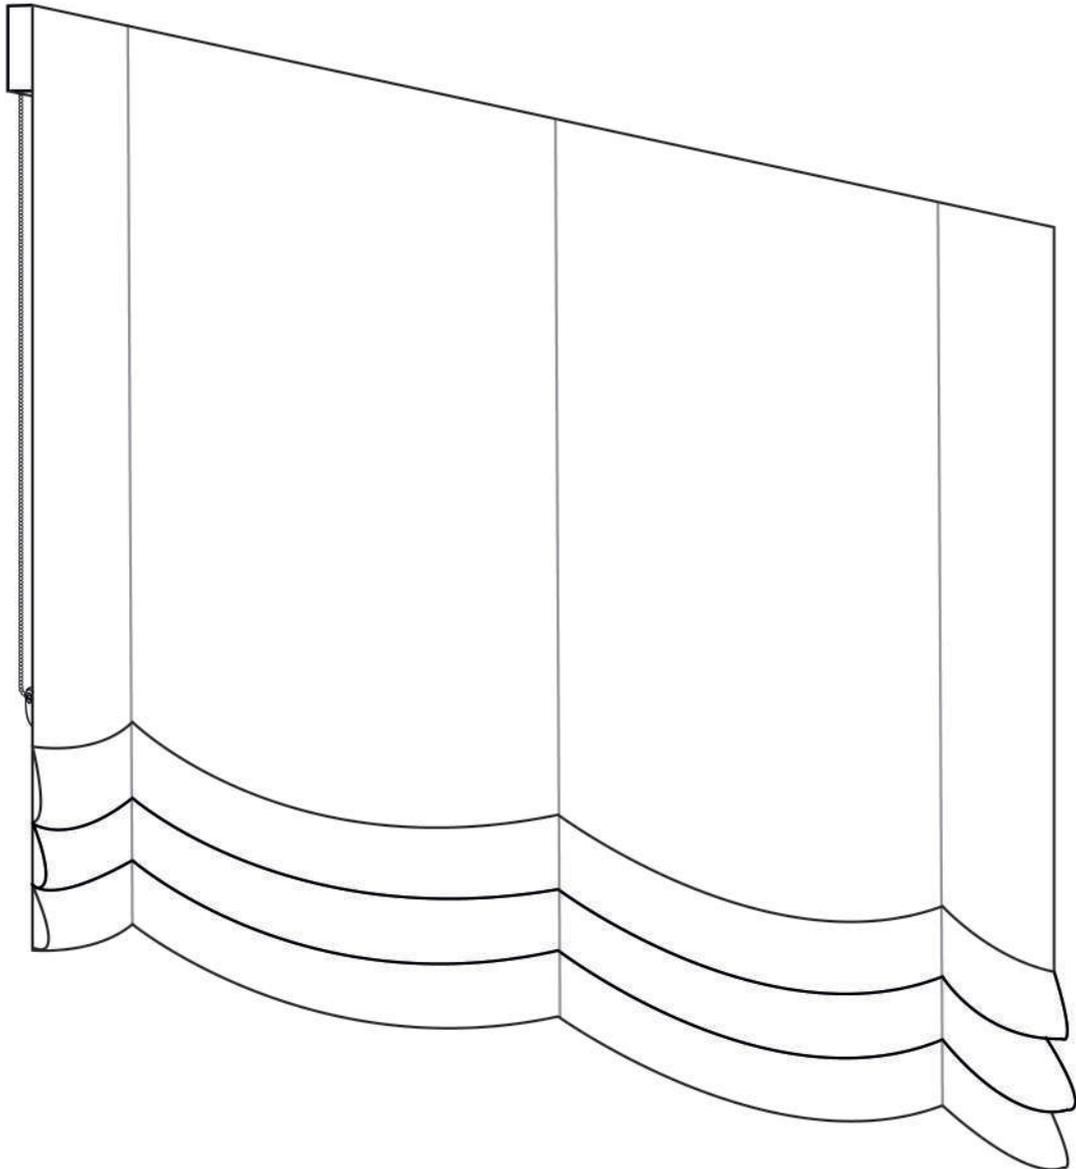


# Corticolors®

Mecanismos para  
Estores Sin taladrar  
Paquetes y Plegables  
Guía de Medición

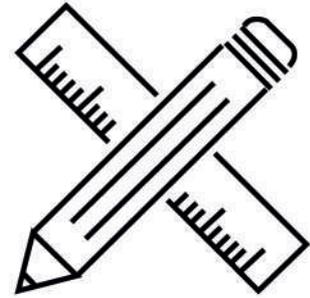

# Índice


1. - Comprobaciones

2. - Ancho


3. - Alto

---

## ¿Qué necesitas?

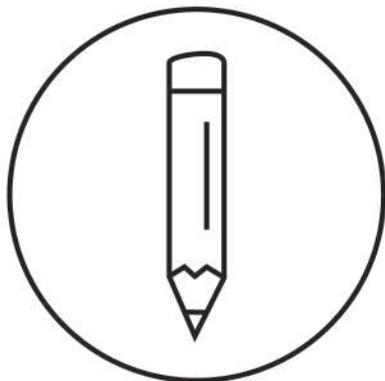


Lápiz

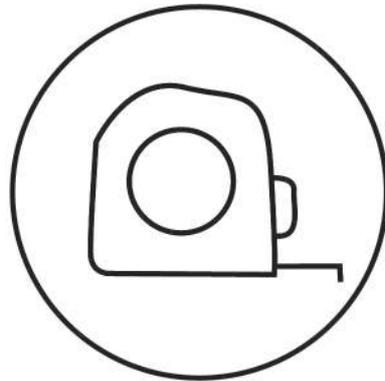

Metro


# 1. Comprobaciones

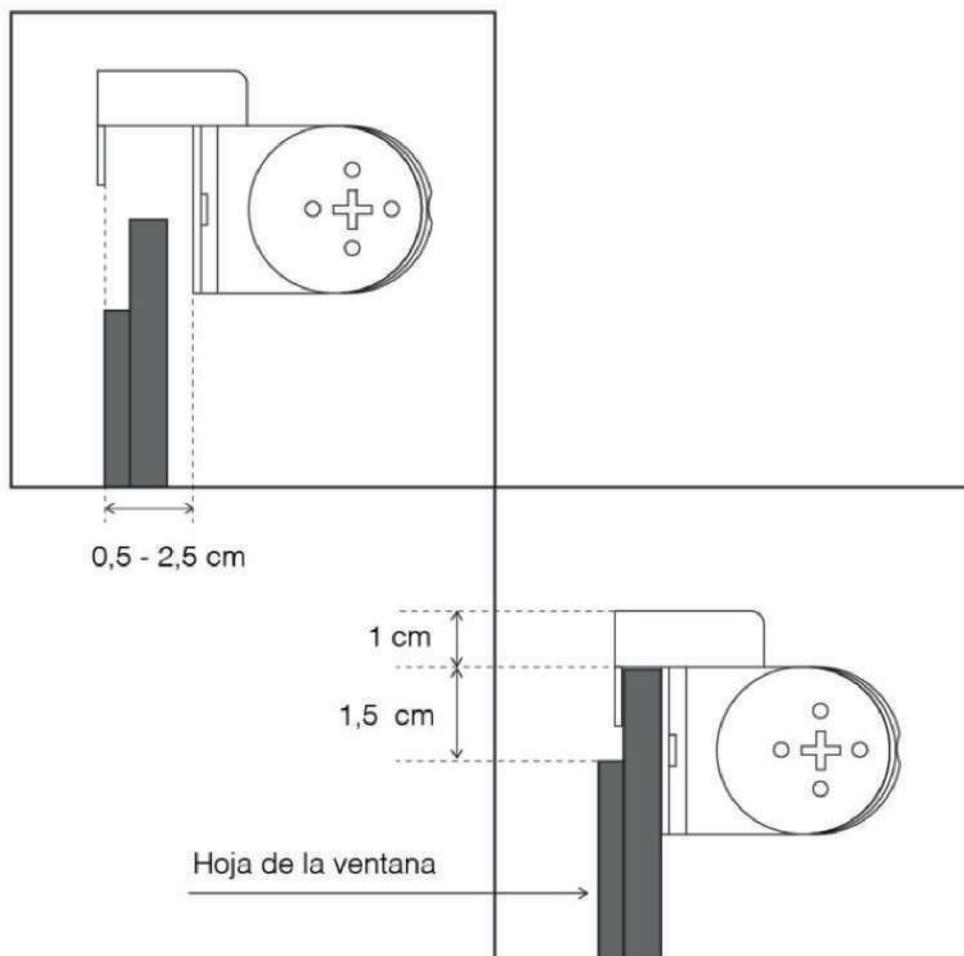

La instalación de estos estores ha de ser sobre ventanas abatibles u oscilobatientes, importante comprobar lo siguiente:

- El espesor de la hoja de la ventana ha de estar entre 0,5 y 2,5 cm
- Ha de existir un espacio de 1,5 cm entre la hoja de la ventana y el techo.

## 2. Ancho

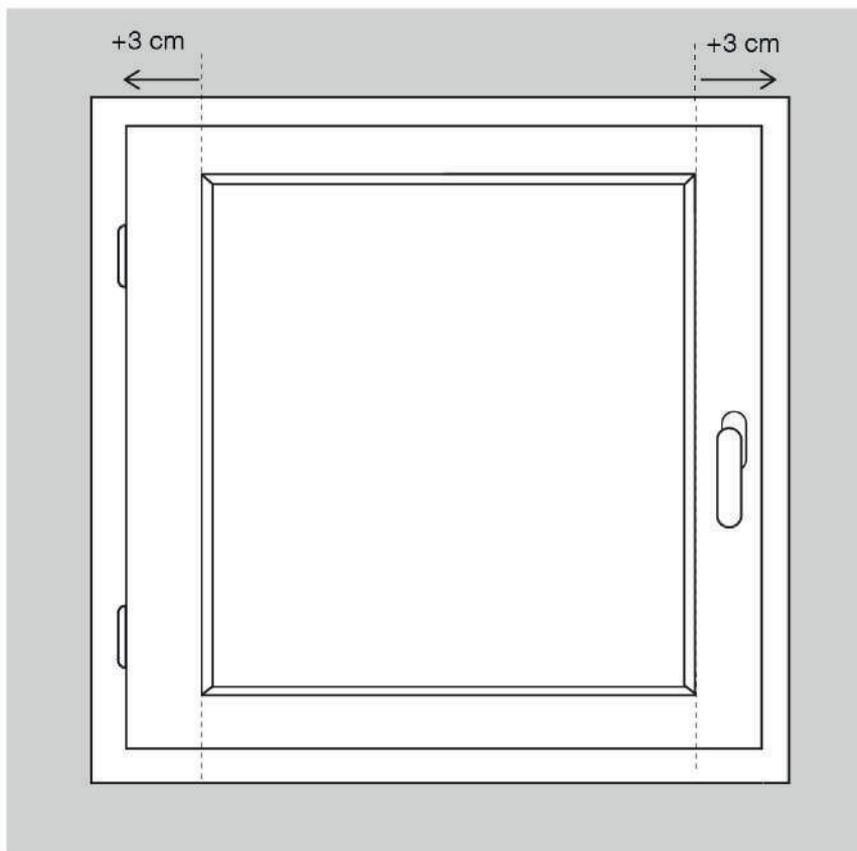


---

Medimos el hueco del cristal y añadimos 3 cm por cada lado. Ten en cuenta que la medida del tejido confeccionado tendrá que ser igual al mecanismo.

Comprueba que el tejido podrá bajar sin tropezar con la manivela.

Ejemplo: Si el cristal mide 70 cm, tendrás que pedir el estor de 76 cm.

### 3. Alto

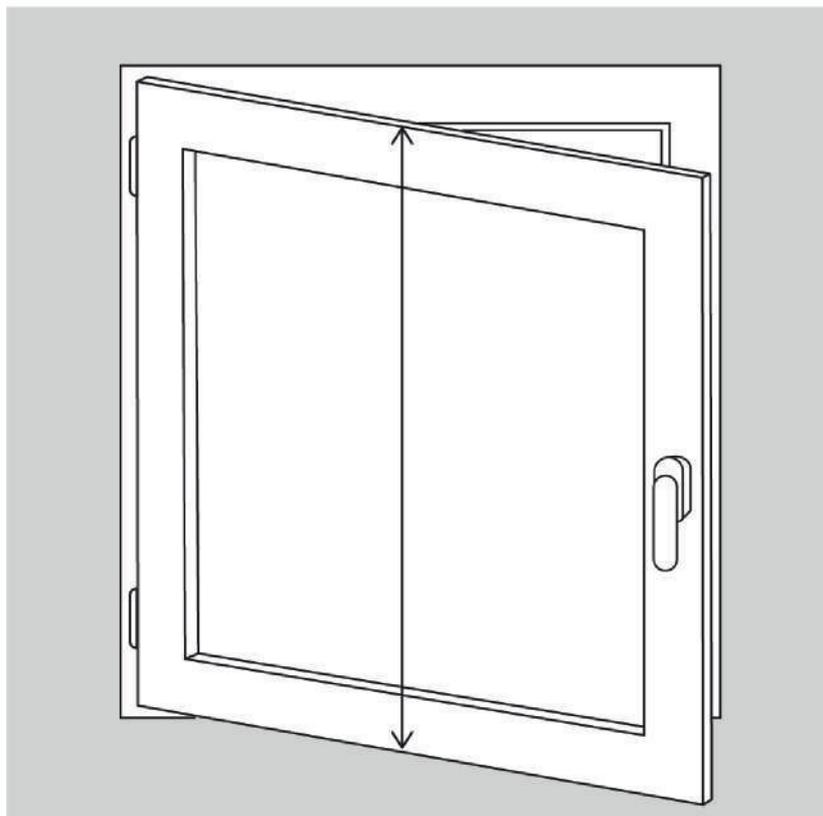

---

Mide el alto que tiene la hoja de tu ventana y esa será la medida indicada para hacer tu pedido.

Ejemplo: Si la hoja de tu ventana mide 70 cm, tendrás que pedir el alto de 70 cm.