


Corticolors®


Mecanismos para
Estores Sin taladrar
Paquetes y Plegables
Guía de Instalación

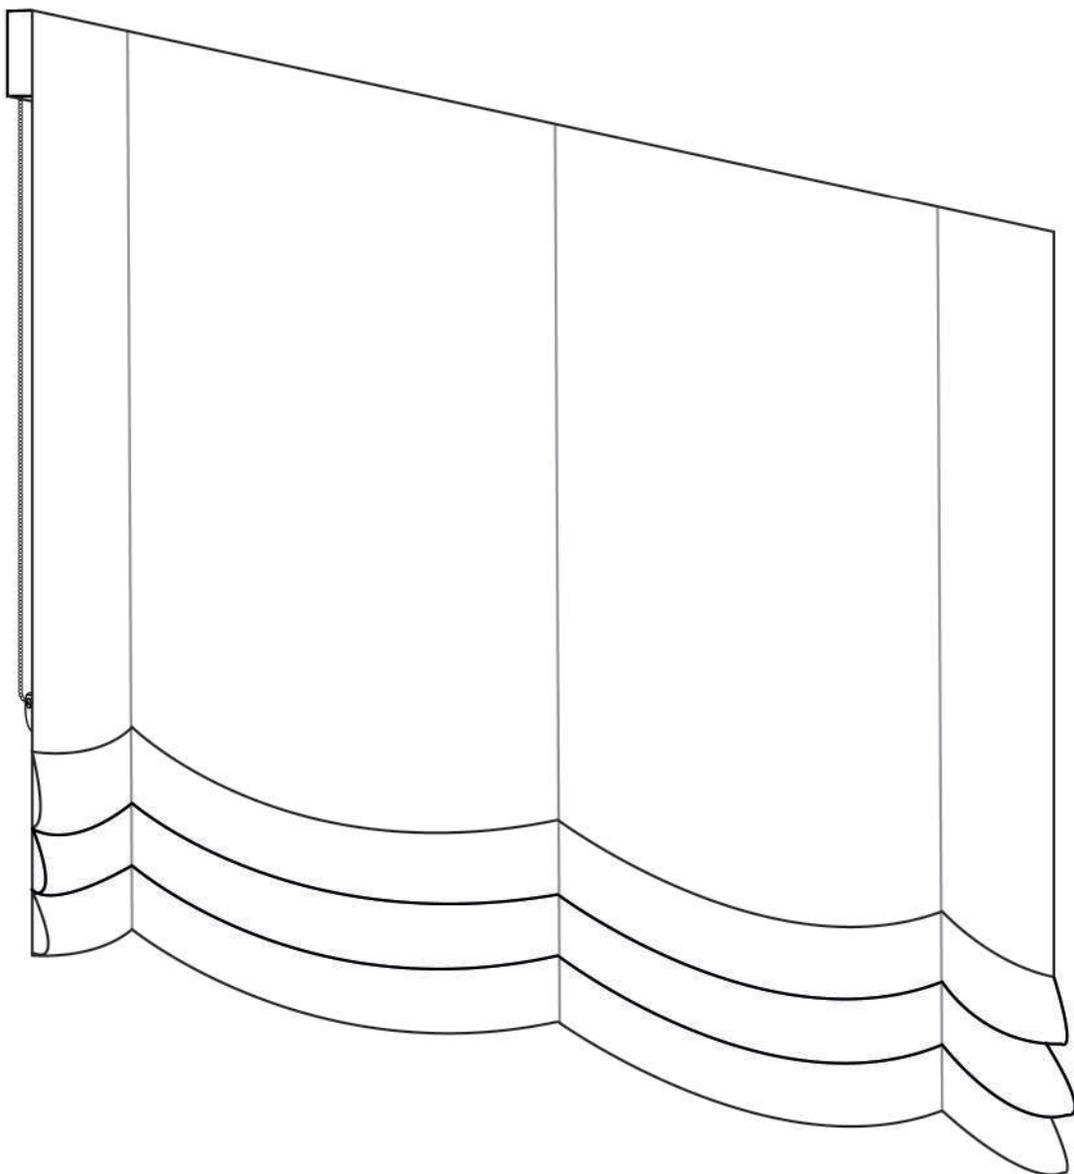


Índice

1. - Instalación

¿Qué necesitas?

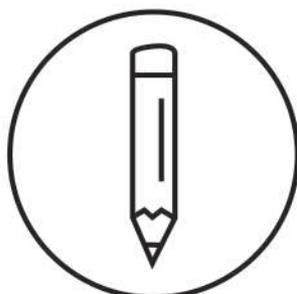

Lápiz

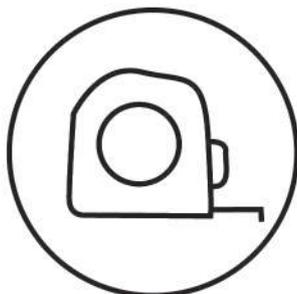


Metro



Llave allen
(Incluida)


1. Instalación

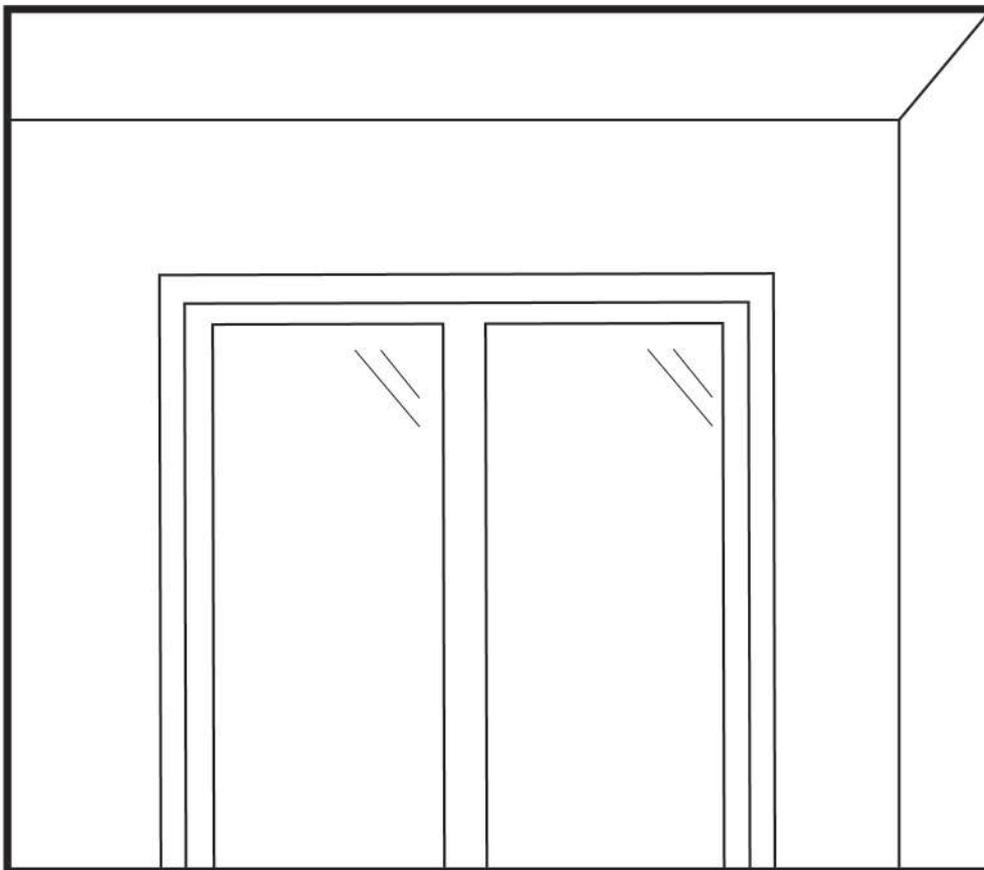

Lo primero que tendrás que comprobar es que tus soportes del estor y los Soportes sin agujeros están unidos.

En caso contrario tendrás que hacerlo con ayuda del tornillo y la tuerca que traen.

1. Instalación

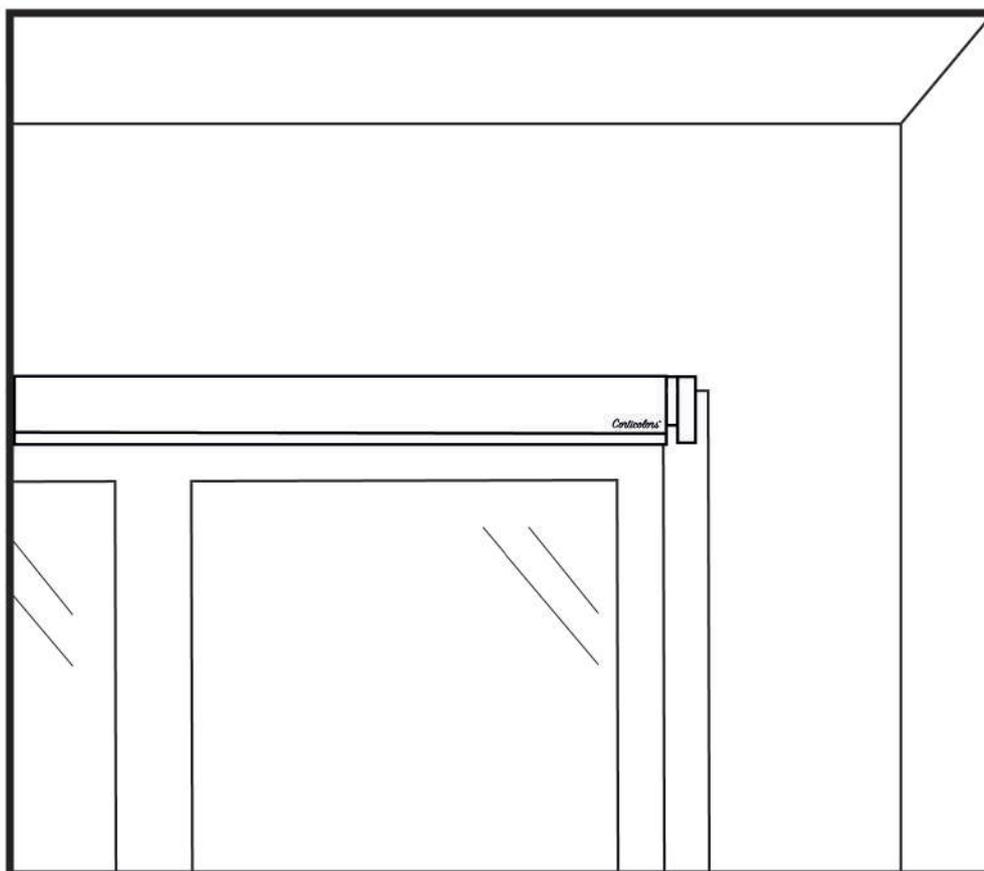

Con ayuda de la llave allen abre el soporte y apretalo en la hoja de la ventana.