
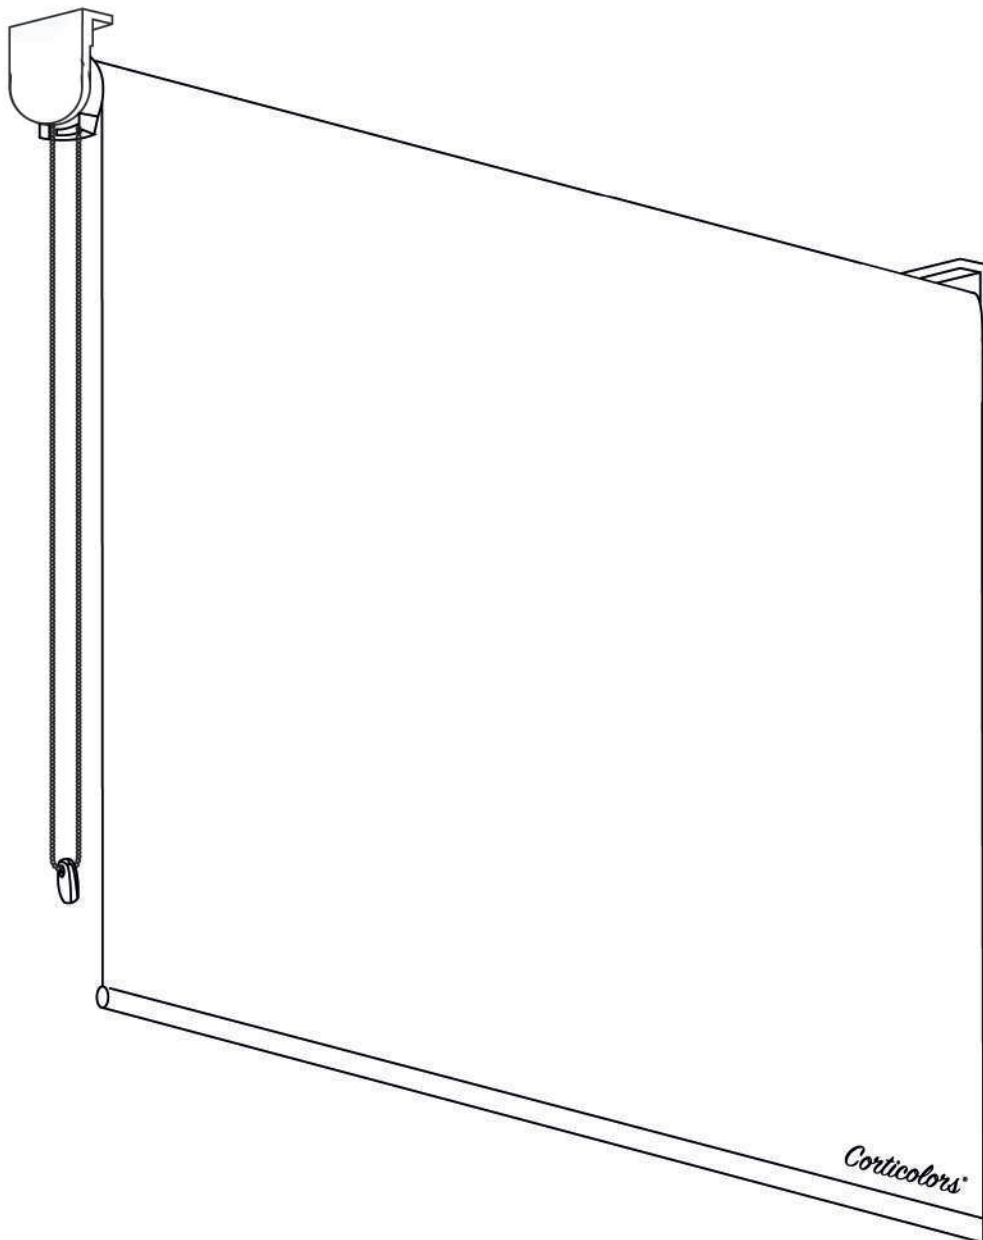


Corticolors®


Estores sin taladrar
Guía de Instalación

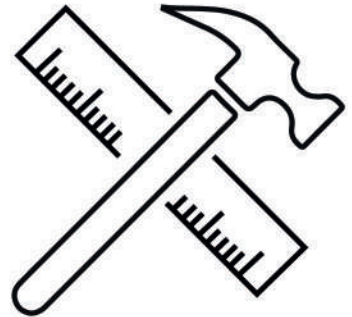


Índice

1. - Instalación


¿Qué necesitas?

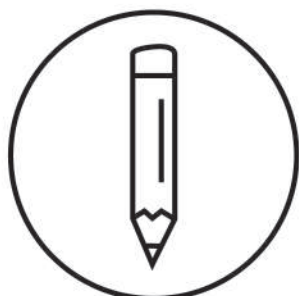

Lápiz

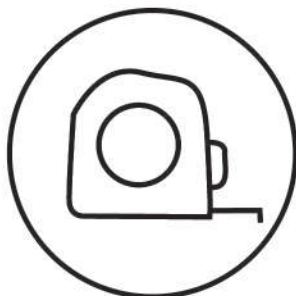


Metro

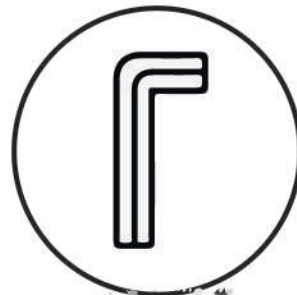

Llave allen
(Incluída)

Corticolors®


1. Instalación

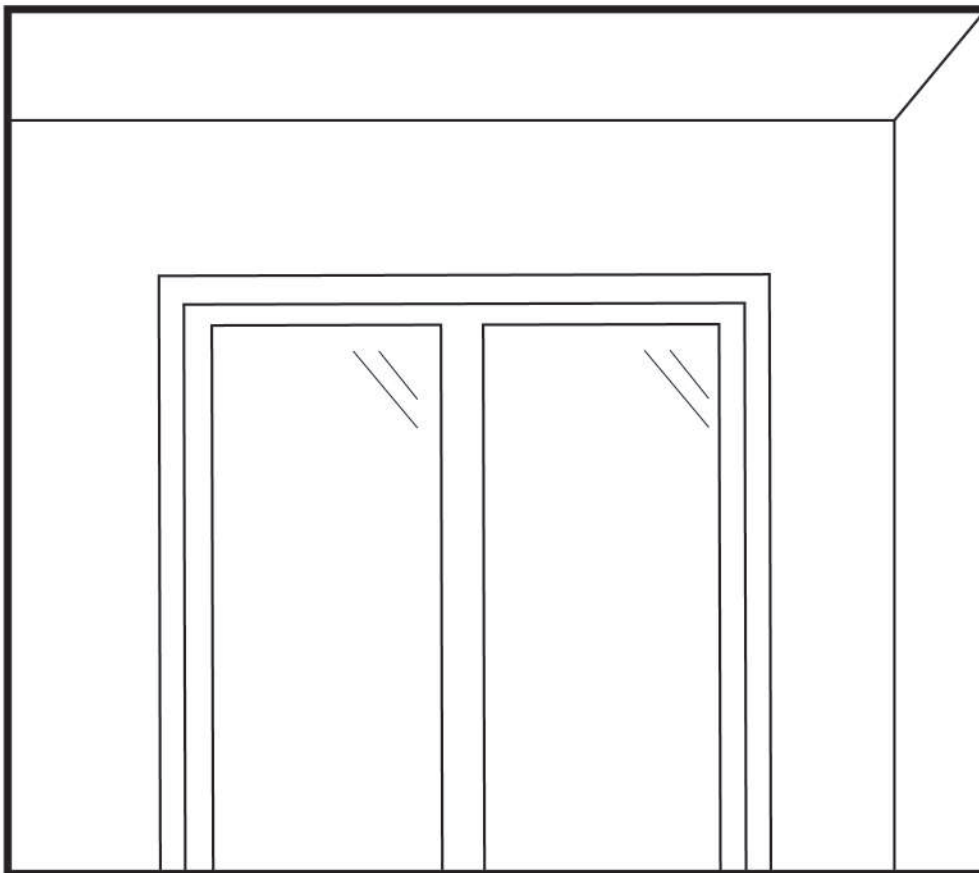

Lo primero que tendrás que comprobar es que tus soportes del estor y los Soportes sin agujeros están unidos.

En caso contrario tendrás que hacerlo con ayuda del tornillo y la tuerca que traen.

1. Instalación

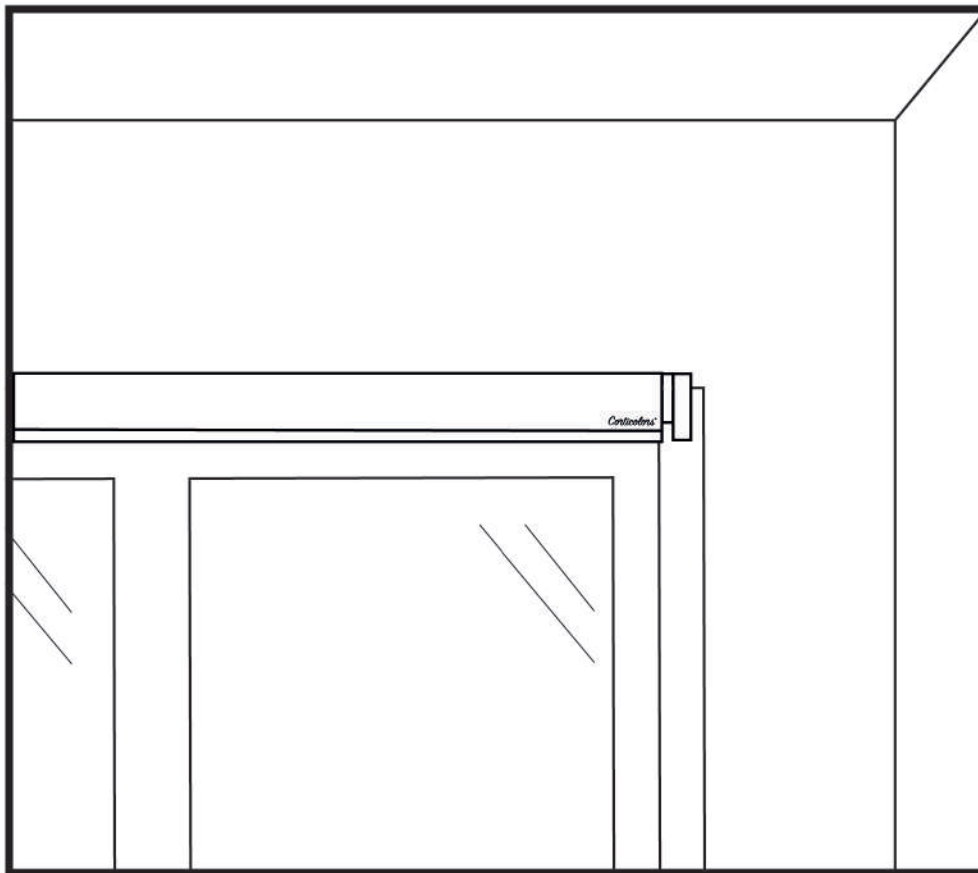

Con ayuda de la llave allen abre el soporte y aprétalo en la hoja de la ventana.